


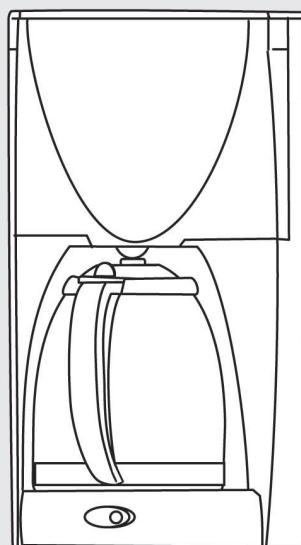

TKA 14..N




راهنمای استفاده از قهوه ساز



Household Appliances

BOSCH

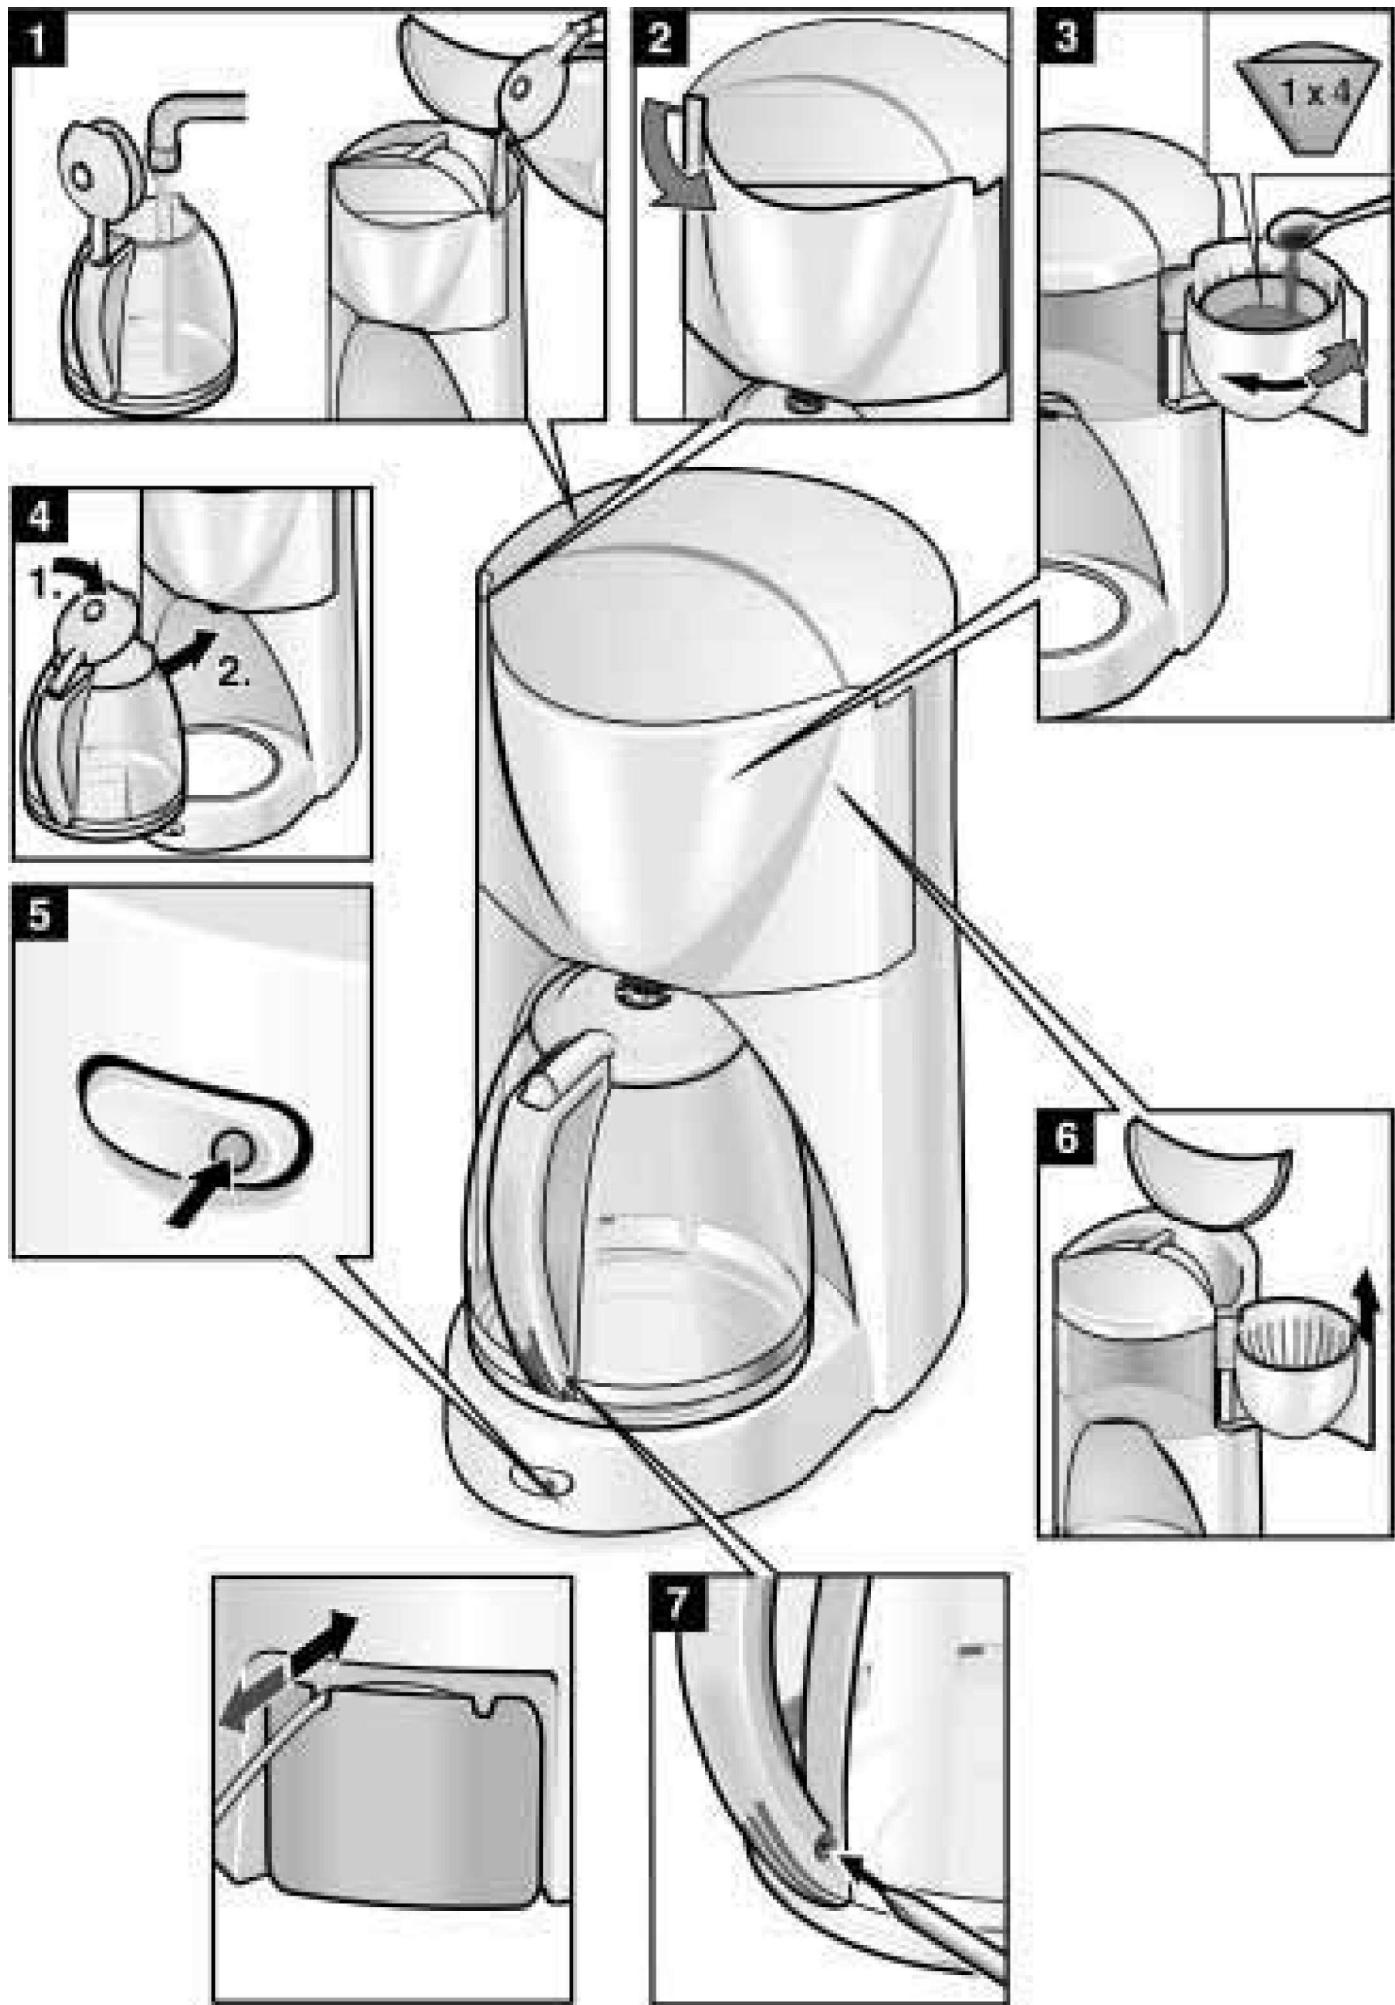

سرویس و تمیز کردن

تمامی اجزا، دستگاه را که با قهوه در تماس هستند باید پس از هر بار استفاده تمیز کرد.
در غیر اینصورت پس مانده ها باعث تغییر طعم قهوه می شوند (شکل ۶).

اجزا، جدا شدنی قهوه ساز را می توان برای شستشو در ماشین ظرفشویی قرار داد.

اما باید دقت شود که نباید از حرارت بالا برای شستن اقلام فوق در ماشین ظرفشویی استفاده شود، در غیر اینصورت اجزا، قهوه ساز دچار تغییر شکل می شوند.

قسمت بیرونی بدنه دستگاه را فقط با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
از بکارگیری پودرهای شوینده اجتناب نمایید.

از بکارگیری مولدهای بخار برای تمیز کردن دستگاه خودداری کنید.

⚠️ از فروکردن دستگاه داخل آب پرهیز نمایید!

در صورت شل بودن دسته پارچ:
پیچ آن را (شکل ۷) سفت کنید.

رسوب زدایی

بطور منظم نسبت به رسوب زدایی قهوه ساز اقدام کنید خصوصاً در موقع زیر:

- مرحله دم کشیدن بیش از حد معمول طول می کشد،

- بخار خیلی زیاد تولید می شود،

- قهوه ساز با صدای بیش از حد معمول کار می کند.

مقداری ماده رسوب زدا را مطابق دستور العمل کارخانه سازنده آن داخل مخزن قهوه ساز ببریزید.

به مدت ۵ دقیقه صبر کنید تا محلول داخل دستگاه باقی بماند، سپس دستگاه را روشن کنید و پس از ۱ دقیقه آن را خاموش نمایید و به مدت ۰ ۱ دقیقه قهوه ساز را در آن وضعیت باقی بگذارد. این عمل را ۳ بار تکرار کنید (در صورت شدید بودن مقدار رسوب این عمل را به دفعات بیشتری تکرار کنید) بعد محلول را تخلیه نمایید.

سپس دستگاه را ۲ بار با آب تمیز روشن کنید.

کلیه اجزا، جدا شدنی قهوه ساز را بطور کامل بشویید.

توصیه ای درباره رسوب زدایی

چنانچه سختی آب مصرفی شما در حد معمول است و هر روز از قهوه ساز استفاده می کنید باید هر ۶ هفته یکبار نسبت به رسوب زدایی دستگاه اقدام نمایید. در صورتی که ماده رسوب زدایی مصرفی تشکیل شده از سرکه یا اسید سیتریک باشد، عمل رسوب زدایی را هر ۳ هفته یکبار انجام دهید.

گارانتی

جهت اطلاع از شرایط گارانتی با فروشنده‌گان مجاز محصولات بوش تماس بگیرید. برای

استفاده از خدمات گارانتی ارائه فاکتور خرید الزامی است.

ممکن است مشخصات فوق بدون اطلاع قبل تغییر کنند.

این قهوه ساز فقط جهت مصرف خانگی طراحی شده است لذا از بکارگیری آن برای مصارف صنعتی خودداری کنید.

دستورالعملهای ایمنی

⚠️ خطر برق گرفتگی

قهوه ساز را به پریز برق مناسب با ولتاژ درج شده بر روی برجسب مشخصات فنی آن وصل نمایید.

در صورت صدمه دیدن سیم برق و یا خود دستگاه از بکارگیری آن خودداری کنید.

دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

پس از استفاده از قهوه ساز یا در صورت بد کار کردن آن، دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.

برای حفاظت از کارب، کلیه تعوییرات از جمله تعویض سیم برق باید توسط تعییرکار مرکز خدمات پس از فروش انجام شود.

قبل از استفاده برای اولین بار

داخل دستگاه ۸ پیمانه آب ببریزید و آن را ۲ بار پیاپی روشن کنید تا قهوه جوش کاملاً تمیز شود. بعضی اوقات از قهوه جوش نو بویی ساطع می شود که کاملاً بی ضرر است. در این موقع محلول رقیق سرکه (مخلوط ۲ پیمانه سرکه با ۶ پیمانه آب) را داخل دستگاه ببریزید و سپس قهوه جوش را ۲ بار روشن کنید.

دم کردن و گرم نگه داشتن قهوه

شکل ۱ تا ۵

مخزن قهوه جوش را فقط با آب پر کنید. از افزودن شیر و یا نوشیدنی‌های آماده مانند چای یا قهوه (به دلیل انجام فرایند دم کردن توسط دستگاه طعم نوشیدنی تغییر می کند) خودداری نمایید.

از قهوه آسیاب شده متوسط تا خیلی ریز (۶ گرم برای هر فنجان بزرگ) استفاده کنید. چنانچه قصد دارید تعداد فنجان قهوه بیشتری آماده کنید، نسبت به تعداد فنجانها، مقدار قهوه را افزایش دهید. حداقل ۳ فنجان بزرگ قهوه را دم کنید، در غیر اینصورت قهوه حرارت و طعم دلخواه را نخواهد داشت.

☕ = تقریباً ۱۲۵ میلی گرم ☕ = تقریباً ۸۵ میلی گرم

پس از خاموش شدن قهوه ساز، گرم نگهدارنده فنجان قهوه را برای مدت کوتاهی گرم نگه می دارد.

قبل از پرکردن مجددآ مخزن آب، به مدت ۵ دقیقه صبر کنید تا قهوه ساز سرد شود.

قبل از استفاده از پارچ، از بسته بودن در پوش آن اطمینان حاصل نمایید.

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲
پست الکترونیکی: bosch.info@stc.co.ir

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>