

دفترچه راهنمای استفاده ماشین لباسشویی بوش

مدل WAE 24391



**BOSCH**

قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی دستور العمل های زیر را به دقت مطالعه کنید!  
همچنین از دستور العمل های این دفترچه ی راهنما استفاده کنید.  
به دستور العمل های ایمنی در صفحه ۸ دقت کنید!



## ماشین لباسشویی شما

**تبریک می گوئیم!** یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترین ماشین های لباسشویی Bosch برگزیده اید. ماشین های لباسشویی بر اساس صرفه جویی در میزان آب و انرژی رده بندی شده اند. هر ماشین لباسشویی که از کارخانجات ما بیرون می رود، عملکرد درست و موقعیت آن به دقت بررسی می شود.

### از بین بردن ضایعات مطابق با حفظ محیط زیست



بسته بندی را مطابق با اصول حفظ محیط زیست از بین ببرید.

این دستگاه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا درباره لوازم کهنه برقی علامتگذاری شده است.

این قوانین چهارچوبی را جهت بازیس گیری و بازیافت این دستگاه ها در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

## مصارف

- تنها برای مصارف خانگی
- برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین
- برای کار با آب آشامیدنی شیرین و ماده شوینده تجاری موجود و محصولات نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند.

- کودکان را درز کنار ماشین لباسشویی تنها نگذارید
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید

### برنامه ها

مرور جزء به جزء برنامه ها در صفحه ۷  
دما و سرعت چرخش را می توان بطور تکی بطور جدا از برنامه انتخابی روند  
برنامه انتخاب کرد.

Intensitiv	منسوجات با بافت محکم
Cottons 90°C	منسوجات با بافت محکم
Easy Care	منسوجاتی که به آسانی تمیز و نگهداری می شوند
Delicate / Silk	منسوجات قابل شستشوی نرم و حساس
Mix	انواع البسته شستنی
Rinse	آبکشی بیشتر با چرخش
Spin	چرخش اضافی با تعداد چرخش قابل انتخاب
Empty	تخلیه آب به هنگام انتخاب Rinse Stop (بدون چرخش نهایی)
Woolle	پشم و البسه قابل شستشو در ماشین و با دست

### فهرست عناوین

#### صفحه

۱	مصارف
۱	برنامه ها
۳	تنظیم برنامه
۳/۴	شستشو
۴	پس از شستشو
۵	تنظیمات تکی
۶	دستور العمل های مهم
۷	مرور برنامه ها
۸	دستور العمل های ایمنی
۸	میزان های مصرفی
۹	مراقبت
۹	اطلاعات در مورد صفحه ی نمایش
۱۰	نگهداری
۱۱	چه کنیم اگر

## آماده سازی

بر اساس دستور العمل های نصب لباسشویی از نصب درست آن مطمئن شوید.



### لباسشویی را کنترل کنید

- لباسشویی خراب را هرگز روشن نکنید!
- با خدمات پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!



### شیر آب را باز کنید



### دو شاخه را به پریز بزنید

- تنها با دست خشک!
- تنها دو شاخه را بگیرید!



## پیش از شستشوی برای اولین بار


یک بار بدون لباس بشویید در صفحه ۹

### دسته بندی و قرار دادن البسه برای شستشو

از دستور العمل های حفاظتی سازنده پیروی کنید! بر اساس اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها بر اساس نوع، رنگ، کثیفی و دما. بیش از بار مجاز لباسشویی در آن لباس قرار ندهید. صفحه ۷




از دستور العمل های مهم پیروی کنید! صفحه ۶ البسه بزرگ و کوچک را وارد کنید! درب لباسشویی را ببندید و مواظب باشد لباس ها بین در نمانند.

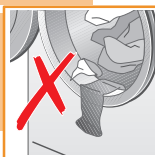

### ماده شوینده و ماده نگهدارنده

طبق میزان:

مقدار لباس برای شستشو، کثیفی، سختی آب (از شرکت آب منطقه خود بپرسید) و دستورالعمل های سازنده. مدل های فاقد محل وارد کردن مواد شوینده مایع را در درون توزیع کننده ی مناسب قرار داده و آن را در داخل ماشین لباسشویی بگذارید.

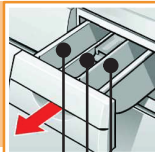

**II شستشوی اصلی:** ماده شوینده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه زدا  
**نرم کننده ها، اشباع کننده ها**  
**I پیش از شستشو:** ماده شوینده

نرم کننده لباس و حالت دهنده را با آب رقیق کنید. مانع از مسدود شدن جریان آب می شود



## برنامه را انتخاب کنید

\*\* اگر برنامه قفل کودک فعال باشد آن را غیر فعال کنید. -> صفحه ۵



برنامه های اضافی، کلید گزینه ها و تنظیمات تکمی. -> صفحه ۵

همه دکمه ها حساس بوده و یک اشاره انگشت کافی است! در صورت تماس طولانی انگشت، برنامه بطور خودکار قطع می شود!

### دکمه Start/Pause (خاموش / روشن) را انتخاب کنید

این دکمه برای خاموش و روشن کردن لباسشویی و نیز انتخاب برنامه هاست. گردش به هر دو طرف امکان پذیر است.



(\* (l)ebom mov gignrlds)

تنظیمات اضافی	Schleuder-drehzahl*	صفحه نمایشگر / دکمه گزینه ها	خاموش / روشن	انتخاب برنامه
<p>Flecken</p> <p>Vor-wäsche</p> <p>Bügel-leicht</p> <p>Wasser plus</p>	<p>Schleudern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1600</li> <li>o 1200</li> <li>o 800</li> <li>o 600</li> <li>o Spülstop</li> </ul>	<p>Fertig in</p>	<p>Start Pause</p>	<p>Pflegeleicht</p> <p>Aus</p> <p>Koch/Bunt</p> <p>30°</p> <p>40</p> <p>60</p> <p>60 Intensiv</p> <p>90</p> <p>Mix</p> <p>Spülen</p> <p>Schleudern</p> <p>Fein/Seide 30</p> <p>Wolle kalt</p> <p>Abpumpen</p>

علامت جهت برنامه ها


شستشو، آبکشی، چرخش، مدت برنامه یا اتمام (0)

1 - 24h

Fertig in

برنامه پس از ... تمام می شود

## شستشو

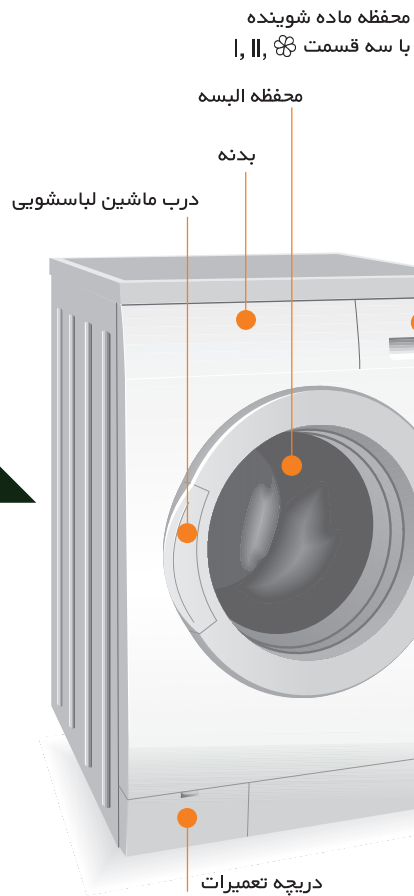

### بیرون آوردن الیسه شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را در آورید. اگر Rinse top (توقف آبکشی بدون چرخش نهایی) فعال است: انتخاب کننده برنامه را بر روی Empty قرار داده یا تعداد چرخش را انتخاب کنید. Start/Pause (آغاز/توقف) را انتخاب کنید. هرگونه شیء خارجی که ممکن است زنگ بزند را خارج کنید.

### بستن شیر آب

در مدل Aqua-Stop لازم نیست.

### خاموش کردن

انتخاب کننده برنامه را روی Off قرار دهید.

### پایان برنامه زمانی که ...

Start/Pause چشمک می زند و بر روی صفحه نمایشگر - 0 - ظاهر می شود.

### تغییر برنامه ...

اگر به اشتباه برنامه ای نادرست را انتخاب کردید:  
- برنامه را مجدد انتخاب کنید.  
- Start/Pause (آغاز/توقف) را انتخاب کنید.

### لغو برنامه

برنامه های دارای دمای زیاد:  
- شستشوی سرد: Up Rinse/ Freshen را انتخاب کنید.  
- Start/ Pause (آغاز/توقف) را انتخاب کنید.  
- Spin (چرخش) یا Empty (تخلیه) را انتخاب کنید.  
- Start/ Pause (آغاز/توقف) را انتخاب کنید.

## شستشو

## تنظیمات تکی

### دکمه Finished in

هنگام انتخاب برنامه ها زمان انجام آن نشان داده می شود. آغاز برنامه ممکن است همراه با تعویق باشد. زمان پایان می تواند به ساعت، تا ۲۴ ساعت تنظیم شود. دکمه **Finished in sooft** را تا زمانی که به زمان مورد نظرتان برسد انتخاب کنید (h = ساعت). **Start/Pause** را انتخاب کنید.

### U/min (تعداد دورها در دقیقه)

پیش و در حین اجرای برنامه ها می توانید تعداد چرخش ها و **Rinse Stop** (= بدون چرخش نهایی) می توانید تعداد دورهای نشان داده شده را تغییر دهید. حد اکثر تعداد دورها ی قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه انتخاب شده دارد.

### کاربردهای اضافی

همچنین مرور برنامه ها دقت کنید

لکه ها	تمدید زمان و تشدید شستشو برای البسه کثیف تر یا جهت شستشوی ۶ کیلو گرم Cottons
پیش شستشو	برای البسه کثیف و با بافت های محکم برای مثال، نخ یا پنبه. پیش شستشو 30°C
اتو کشی آسان	چرخش مخصوص با هوا دادن. چرخش پایانی جلا دهند - بالا بردن نم باقی مانده
Water plus	میزان بالای آب و آبکشی اضافه. زمان طولانی تر شستشو. برای مناطقی با آب سبک و جهت نتیجه بهتر در آبکشی.

### قفل کودک و قرار دادن البسه

عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تضمین کنید.  
**On/Off**: پس از آغاز/ پایان برنامه تقریباً ۵ ثانیه **Start/ Pause** را فشار دهید.  
 توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند!  
 پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

### Start/Pause

جهت آغاز برنامه و یا قرار دادن البسه و فعال و غیر فعال کردن قفل کودک.

### تنظیم صدای دکمه ها - و سیگنال های هشدار

۱. دکمه تنظیم جهت بلندی سیگنال را فعال کنید.

● در بالا قرار دهید  
 یک درجه به راست، صفحه نمایش روشن می شود

+ انتخاب کنید و نگه دارید.

یک درجه به راست، رها کنید.

۲. بلندی را تنظیم کنید...  
 4 3 2 1 0

سیگنال های هشدار

سیگنال های دکمه ها

بلندی را تنظیم کنید\*  
 مستقیم

یک درجه به راست

بلندی را تنظیم کنید\*  
 در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.

بلندی را تنظیم کنید\*  
 در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.

در بالا ● قرار دهید

در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.\*

## دستور العمل های مهم



### محافظت از ماشین لباسشویی و اقسام شستن



- جیبهای لباسها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره، کاغذ و غیره)
- البسه نرم را در کیسه یا توری بشویید (لباس های زیر، پرده، کرسرست های فنردار)
- زیپ ها و دکمه را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیبها و لای یقه ها را بر طرف کنید.
- حلقه های پرده را جدا کنید یا پرده را در کیسه / تور قرار دهید.

### پیش از اولین دور شستن



البسه شستن را در داخل ماشین قرار ندهید! شیر آب را باز کرده و تقریباً یک لیتر آب و نیم پیمانه ماده شوینده در محفظه II بریزید. برنامه Easy Care 60° C را انتخاب کرده و Start/Pause را انتخاب کنید. در پایان برنامه انتخاب برنامه را روی خاموش قرار دهید.

### شستشو با درجات کثیفی متفاوت



اقلام نو را جداگانه بشویید.

سبک Light		پیش شویی نکنید. در صورت لزوم soil light را انتخاب کنید.
سنگین Heavy		Soil normal یا stain selection را انتخاب کنید. بار کمتری برای شستشو بگذارید. در صورت لزوم پیش شویی کنید.
		Soil intense یا stain selection را انتخاب کنید.

### خیس کردن



البسه با رنگ یکسان را با هم قرار دهید

ماده مخصوص یا پودر شوینده را طبق دستور در محفظه II بریزید. برنامه Cottons 30° C را انتخاب کنید و Start/Pause را فشار دهید. پس از زمان مورد نظر برای خیس کردن، اگر باید برنامه ادامه پیدا کره یا تغییر کند دوباره Start/Pause را انتخاب کنید.

### آهار زدن



به لباس ها نباید مواد نرم کننده زد

در همه ی برنامه ها می توان با مایع مخصوص لباس ها را آهار زد. مواد آهار را طبق دستور تولید کننده در مخزن نرم کننده بریزید.

### رنگ کردن / سفید کردن



رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند! به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید! لباس ها را در ماشین لباسشویی بی رنگ نکنید.

### محافظت از محیط زیست / راهکارهای صرفه جویی در مصرف



- با استفاده از برنامه های مشخص از بیشترین میزان شویندگی بهره ببرید.
- بدون نیاز به برنامه ی پیش شستن
- Cottons 90° C برنامه C Cottons Eco 60° C و گزینه کثیفی زیاد را انتخاب کنید. نتیجه قابل مقایسه و با مصرف انرژی بسیار کم خواهد بود.
- ماده شوینده را بر اساس دستور العمل های سازنده و سختی آب اندازه گیری کنید.
- اگر لباس های شسته شده پس از آن در خشک کن بصورتی مناسب خشک شدند، سرعت چرخش را بر اساس دستور العمل های سازنده خشک کن انتخاب کنید.

## مرور برنامه ها

→ به جدول میزان های مصرف در صفحه ۸ و دستور العمل های صفحه ۲ دقت کنید!

### گزینه ها / اطلاعات



### حد اکثر نوع شستن

### برنامه ها

	°C	
<b>Cottons</b>	30, 40, 60, 90 °C	
<b>Intensive</b>	60 °C	
<b>Easy-Care</b>	30, 40, 60 °C	
<b>Mix</b>	30 °C	
<b>Delicate/Silk</b>	30 °C	
<b>Wool</b>	kalt, 30 °C	

### برنامه های اضافه

### آیکشی، چرخش، تخلیه

**i** برنامه ها برای پارچه هایی که کمتر کثیف هستند کنترل زمان دارند. اگر پارچه ها زیاد کثیف هستند، بار را کم کنید یا گزینه را انتخاب کنید مانند Soling. در صورت داشتن حد اکثر بار، با برنامه هایی که دارای علامت ستاره هستند همیشه کیفی زیاد را انتخاب کنید.  
**به عنوان برنامه کوتاه - بدون توجه به نوع الیسه - لباس هایی که به سادگی تمیز می شوند یا حد اکثر ۴ درجه سانتیگراد و حد اکثر تعداد چرخش مناسب است.**  
برنامه های بدون پیش شستشو - در مخزن II بریزید، برنامه های دارای پیش شستشو مواد شوینده را بین مخزن های I و II تقسیم کنید.

۰۲۱ - ۸۸۸۹۸۳۵۲

یا با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب سایر محصولات  
بوش به وب سایت زیر مراجعه کنید:  
[www.bosch.hausgeraete.de](http://www.bosch.hausgeraete.de)



## دستور العمل های ایمنی



- دفترچه های نصب و استفاده و اطلاعات همراه ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و از آنها را پیروی نمایید.
- این اطلاعات را برای استفاده های آتی نگه داری نمایید.

### خطر برق گرفتگی

- هرگز دوشاخه را با کشیدن کابل برق خارج نکنید!
- هرگز با دستان خیس دو شاخه را به برق نزنید یا آن را از برق نکشید!
- درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
- در هنگام تخلیه محلول ماده شوینده داغ مراقب باشید.
- بر روی ماشین لباسشویی نروید.
- روی درب ماشین لباسشویی که باز است تکیه ندهید.
- در صورتی که استوانه هنوز می چرخد به آن دست نزنید.
- 

### خطر جراحات و آسیب

- کارتن، فیلمهای پلاستیکی و قطعات بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- مواد شوینده و محصولات نگهدارنده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

### خطر خفگی

### خطر مسمومیت

### خطر مرگ

- دستگاه های فرسوده:
- دوشاخه برق را بکشید!
- کابل اصلی برق را بریده و همراه با دوشاخه دور بریزید!
- درب ماشین لباسشویی را از بین ببرید! این کار مانع از بسته شدن درب بر روی بچه ها می شود که ممکن است خود را حبس کرده و در آن خفه شوند.
- در اثر مواد شوینده حاوی حلال ها بوجود می آید برای مثال لکه برها و مواد شوینده دارای حلال نفت ممکن است در اثر ورود به ماشین لباسشویی ایجاد انفجار کنند. از قبل اقلام شستنی را با دست آبکشی کنید.

### خطر انفجار

## مقادیر مصرفی

برنامه	گزینه کثیفی	بار	جریان**	آب**	طول برنامه**
Cottons 40°C*	stain	۶ کیلوگرم	۰/۶ کیلووات بر ساعت	۵۳ لیتر	۲:۱۳ ساعت
Intensiv 60°C*	stain	۶ کیلوگرم	۱/۰۲ کیلووات بر ساعت	۴۵ لیتر	۲:۱۵ ساعت
Cottons 90°C*	stain	۶ کیلوگرم	۱/۹ کیلووات بر ساعت	۶۰ لیتر	۲:۱۳ ساعت
Easy-Care 40°C*	stain	۳ کیلوگرم	۰/۵۵ کیلووات بر ساعت	۵۰ لیتر	۱:۲۴ ساعت
Easy-Care 40°C* (مناسب به عنوان برنامه کوتاه)	–	۳ کیلوگرم	۰/۵۴ کیلووات بر ساعت	۴۰ لیتر	۰:۵۵ ساعت
Mix 30°C	–	۳ کیلوگرم	۰/۳۲ کیلووات بر ساعت	۳۵ لیتر	۰:۴۴ ساعت
Delicate/silk 30°C	–	۲ کیلوگرم	۰/۲۵ کیلووات بر ساعت	۳۸ لیتر	۰:۳۲ ساعت
Wool 30°C	–	۲ کیلوگرم	۰/۱۵ کیلووات بر ساعت	۳۴ لیتر	۰:۴۰ ساعت

\* تنظیمات برنامه با حداکثر سرعت چرخش برای انجام تست استاندارد معتبر اروپایی شماره 60456. دستور العمل ها برای مقایسه ها: برنامه های آزمایشی موارد زیر را امتحان می کنند: حد اکثر بار، گزینه stain و حد اکثر تعداد دورها.

به عنوان برنامه کوتاه برای Cottons برنامه Easy Care 40°C را بدون گزینه stain و با حداکثر تعداد چرخش انتخاب کنید. این مقادیر از مقادیر مشخص شده در فشار آب، سختی آب، دمای ورودی، دمای اتاق، نوع و میزان اقلام شستشو، درجه کثیفی، ماده شوینده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق، و قابلیت های اضافی انتخاب شده منتج می شود.



## مراقبت

- خطر برق گرفتگی!
- پریز را بکشید!
- خطر انفجار! ماده حلال نریزید!






### محفظه ماشین، صفحه کنترل

- با پارچه نرم و مرطوب پاک کنید
- از مواد شوینده و ساینده استفاده نکنید.
- فوراً لباس‌ها را بیرون آورده و باقیمانده ماده تمیز کننده را پاک کنید.
- ماشین لباسشویی را با آب پاش تمیز نکنید.



### کشوی مواد شوینده را تمیز کنید...

... در صورتیکه دارای رسوبات ماده شوینده یا نرم کننده است.

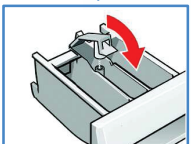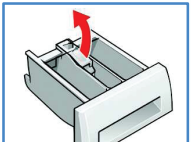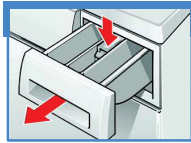

۱. بیرون بکشید، زبانه را رها کنید و کاملاً مخزن را بیرون بیاورید.
۲. باز کردن زبانه: زبانه را با انگشت به سمت بالا فشار دهید.
۳. مخزن ماده شوینده و زبانه با آب و برس بشویید و آن‌ها را خشک کنید.
۴. زبانه را وصل کنید (سیلندر را به پین هادی وصل کنید)
۵. کشوی ماده شوینده را وارد کنید.



کشوی ماده شونده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.



### استوانه ماشین

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا محفظه استوانه خشک شود. زنگ زدگی- از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده کنید و از براده های فولاد برای تمیز کردن استفاده نکنید.



### جرم زدایی

در ماشین اقلام شستنی نگذارید!

در صورتیکه ماده شوینده درست توزیع شده است نیازی به این نیست. در غیر اینصورت دستورات تولید کننده ماده جرم زدا را مطالعه کنید.



## اطلاعات در صفحه نمایش

elboM rbsn el

در ماشین لباسشویی را درست ببندید، ممکن است لباس گیر کرده باشد	F:16
شیر آب را باز کنید، شلنگ تامین آب پیچ خورده باشد فیلتر را تمیز کنید. در صفحه ۱۰	F:17
اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. در صفحه ۱۰	F:18
اگر لوله خروجی/ شلنگ خروجی گرفته باید آن را در محل سیفون تمیز کنید. در صفحه ۱۰	F:18
در صورت وجود اشکال در کار موتور، با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!	F:21
اگر کف لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین چکه می کند با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.	F:23

## نگهداری

- خطر برق گرفتگی!
- پریز را بکشید!
- خطر انفجار! ماده حلال نریزید!





### پمپ محلول شوینده



انتخاب کننده برنامه را روی off (خاموش) قرار دهید و دوشاخه را بکشید.


دریچه تعمیرات را باز کنید و آن را در آورید.

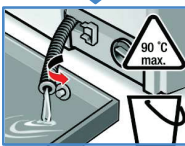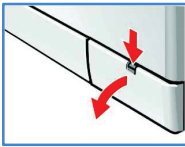

برای محل های با شلنگ تخلیه:  
شلنگ تخلیه را از محفظه بیرون بکشید.

درپوش را باز کنید و بگذارید تا محلول شوینده بیرون بریزد.  
درپوش شلنگ را سر جایش برگردانید.


۲

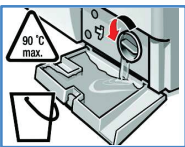

برای محل های بدون شلنگ تخلیه:

درب پمپ را به دقت باز کنید تا پمپ شروع به سرریز شدن کند. وقتی دریچه تعمیرات نیمه پر شد، درب پمپ را ببندید و دریچه را خالی کنید تا زمانی که پمپ بطور کامل خالی شود، این کارها را تکرار کنید.

\*۲

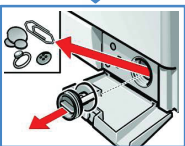

۳ پیچ های پوشش پمپ را با دقت باز کنید. (آب باقیمانده)

۴ محفظه داخلی، شیار داخلی، پیچ های پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید.  
(پروانه وارد کننده پمپ محلول باید بچرخد.)

۵ پوشش پمپ را سر جایش بگذارید و پیچ ها را محکم کنید.

۶ دریچه تعمیرات را قرار داده و ببندید.

برای جلوگیری از این که مایع شوینده مصرف نشده در سستشوی بعدی داخل خروجی نشود، ۱ لیتر آب را در مخزن II بریزید و برنامه Empty (تخلیه) را آغاز کنید.



### فیلترها در شلنگ ورود آب



**خطر برق گرفتگی!**  
دستگاه قطع آب را در آب فرو نکتید!  
(چون دارای شیر الکریکی است)



فشار آب را در شلنگ ورود آب کم کنید:



۱ شیر آب را ببندید!

۲ هر برنامه ای (بجز چرخش و تخلیه) را انتخاب کنید.


۳ گزینه (آغاز/ توقف) را انتخاب کنید تقریباً ۴۰ ثانیه برنامه را رها کنید.

۴ انتخاب کننده برنامه را بر روی خاموش قرار دهید، دو شاخه برق را بکشید.

۵ شلنگ را از شیر جدا کنید

۶ فیلتر با با استفاده از یک برس کوچک تمیز کنید.

۷ شلنگ را بسته به مدل از پشت دستگاه بردارید و فیلتر را تمیز کنید.

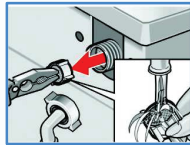

۸ شلنگ را وصل کرده و کنترل کنید که چکه نکند.

## چه کنیم اگر...

اگر آب بیرون می ریزد	– شلنگ تخلیه را بدرستی نصب نمایید – پیچهای شلنگ تامین آب را محکم کنید
آب به داخل جریان ندارد. ماده شوینده به داخل شسته نمی شود.	– آغاز/ توقف انتخاب نشده است؟ – شیر آب باز نیست؟ – فیلتر مسدود است؟ فیلتر را تمیز کنید. –> صفحه ۱۰ – شلنگ تامین آب پیچ خورده یا گیر کرده است؟
درب ماشین لباسشویی را نمی توان باز کرد.	– عملکرد ایمنی فعال / قطع برنامه؟ ۲ ثانیه منتظر بمانید – Rinse stop (بدون چرخش) انتخاب شده است؟
برنامه شروع به کار نمی کند.	– آغاز/توقف یا پایان زمان انتخاب شده است؟ – در ماشین لباسشویی بسته است؟ – قفل کودک فعال؟ غیر فعال کنید! –> صفحه ۵
محلول شوینده دفع نمی شود.	– پمپ محلول شوینده را تمیز کنید. –> صفحه ۱۰ – شیر خروجی یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید.
آب در استوانه دیده نمی شود.	– مشکلی رخ نداده است، آب پایین تر از سطح دید است.
نتیجه آگیری رضایتبخش نیست.	– اقلام بزرگ و کوچک را یکجا بشویید.
چرخش چندین بار بکار افتاده است.	– مشکلی رخ نداده است. سیستم بار نامتعادل عدم تعادل را تصحیح می کند.
مخزن نرم کننده ها کاملا تمیز و خالی نشده است.	– اتفاقی نیفتاده – تاثیر این مواد از بین نرفته است.
در داخل ماشین لباسشویی بو ایجاد شده است.	– برنامه 90 Cottons C° را اجرا کنید.
از کشوی مواد شوینده کف بیرون می آید.	– مواد شوینده زیادی مصرف کرده اید؟ – یک قاشق غذاخوری نرم کنند و نیم لیتر آب را در مخزن II بریزید – در شستشوی بعدی مقدار کمتری شوینده استفاده کنید.
ایجاد لرزش و لغزش به هنگام چرخش	– آیا پایه های ماشین نصب هستند؟ – پایه ماشین لباسشویی را محکم کنید. – آیا لوازیم ایمنی حمل را برداشته اید؟ – لوازیم ایمنی حمل را بردارید. – نتیجه چرخش رضایتبخش نیست
صفحه نمایش/ وقتی دستگاه کار می کند چراغ ها عمل نمی کنند.	– Easy Iron انتخاب شده؟ –> صفحه ۵
صفحه نمایش/ وقتی دستگاه کار می کند چراغ ها عمل نمی کنند.	– برق قطع است؟ – فیوز پریده است؟ فیوز را روشن یا عوض کنید! – اگر ایراد تکرار می شود با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
مدت برنامه بیش از حد معمول است	– مشکلی رخ نداده است. سیستم تشخیص بار نامتعادل، عدم تعادل را با تکرار توزیع اقلام تصحیح می کند. – مشکلی رخ نداده، سیستم تشخیص کف فعال است. یک بار آبکشی می شود.
باقیمانده شوینده در لباس های شسته شده.	– گاهی مواد شوینده عاری از فسفات، دارای رسوبات غیر قابل حل هستند. – Rinse/Freshen Up را انتخاب کنید یا پس از خشک شدن لباس ها را برس بکشید.
اگر ایراد ایجاد شده نتواند خود بخود بر طرف شود شاید تعمیراتی لازم باشد: – انتخاب برنامه را روی خاموش Off قرار دهید و دوشاخه را از پریز در آورید. – شیر آب را ببندید و با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.	