


ماشین لباسشویی شما

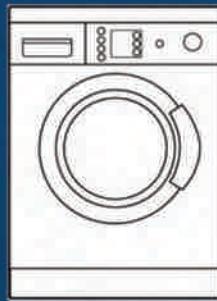

ماشین لباسشویی



دستورالعمل های کار با دستگاه



BOSCH

قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی این دستورالعملها را با دقت مطالعه نمایید!

همچنین مطابق دستورالعملهای نصب عمل کنید.

دستورالعملهای ایمنی مندرج در صفحه ۱۱ را رعایت نمایید.



موارد استفاده

- فقط برای مصارف خانگی
- برای شستشوی لباسهای قابل شستشو در ماشین لباسشویی با محلول ماده شوینده
- عملکرد با استفاده از آب سرد و مواد شوینده معمولی و محصولات سازگار با ماشین لباسشویی

- از رهایی کودکان در نزدیک دستگاه بدون مراقب پرهیز نمایید
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی قرار دهید!
- 

برنامه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش برنامه ها در یک نگاه مندرج در

صفحه ۷ مراجعه کنید.

میزان حرارت و سرعت خشک کن بصورت شخصی قابل انتخاب است.

Cottons	لباسهای ضخیم و با دوام
Cottons Stains Plus	
Cottons Stains	
Sensitive	
Easy-Care	لباسهای دارای برجسب Easy-Care
Silk	لباسهای ظریف
Wool	لباسهای قابل شستشو با دست / ماشین لباسشویی
Drain	تخلیه آب آبکشی
Spin	برای خشک کردن لباسهای شسته شده با دست
Gentle Spin	برای خشک کردن لباسهای شسته شده با دست با سرعت دور کمتر
Rinse/Freshen Up *	برای آبکشی و متعاقب آن خشک کردن لباسهایی که قبلیاً با دست شسته شده اند و یا برای آهار زدن
Sports Wash	لباسهای ریز بافت
Super Quick	برنامه شستشوی کوتاه
Mixed Load	انواع مختلف لباس
Dark Wash	لباسهای تیره

ماشین لباسشویی شما

تبریک ما را پیذیرید - با خرید این ماشین لباسشویی بوش، در واقع یک محصول مدرن و با کیفیت بالا انتخاب کرده اید. معرف کم برق این ماشین لباسشویی، ویژگی تمایز این دستگاه محسوب می شود. برای اطمینان از عملکرد صحیح، کلیه محصولات قبل از ترک کارخانه به دقت آزمایش می شوند.



انهدام ضایعات سازگار با محیط زیست

لوازم بسته بندی را به گونه ای معدوم سازید که به محیط زیست آسیبی وارد نشود. این دستگاه دارای برجسب دستور العمل 2002/96/EG مربوط به لوازم الکتریکی و

الکترونیکی مستعمل (WEEE) می باشد.

در این رهنمود چارچوب و مقررات بازیافت لوازم و تجهیزات مستعمل در سراسر اروپا معین شده است و قابل اجرا می باشد.

فهرست

صفحه

۱	موارد استفاده
۲	تنظیم برنامه ها
۴	پس از شستشو
۵	تنظیمات فردی
۶	اطلاعات مهم
۷	برنامه ها در یک نگاه
۸	مرآقبت
۸	اطلاعاتی درباره صفحه نمایشگر
۹	نگهداری
۱۰	در صورت بروز اشکال
۱۱	دستور العمل های ایمنی
۱۱	میزان معرف

آماده سازی

قبل از شستشو برای اولین بار

ماشین را بدون لباس روشن کنید. به صفحه ۶ مراجعه نمایید.

دسته بندی و قرار دادن لباسها درون ماشین لباسشویی

مطابق دستور العمل کارخانه سازنده عمل نمایید.

اطلاعات مندرج روی برچسب ها

بنایر نوع: رنگ، میزان کثیفی و دما

مطابق دستور العملهای مهم مندرج در صفحه ۶ عمل کنید.
لباسهای بزرگ و کوچک را بایدگیر داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. دقیق کنید که
لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب کیف نگردد باشد.



افزودن مواد شوینده و محصولات مکمل

ماهه شوینده باید بر اساس حجم لباس، میزان کثیفی، میزان سختی آب و دستور العمل
سازنده ماهه شوینده تعیین شود. ماهه شوینده مایع را داخل ظرف مخصوص ریخته و
آن را در دیگ ماشین لباسشویی قرار هیبد.



I شستشوی اولیه: ماهه شوینده، آهار

محصولات مکمل: ترم کننده لباس

II شستشوی اصلی: ماهه شوینده، سختی گیر آب، سفید کننده، لکه بر

ماهه ترم کننده لباس و سایر مکمل ها را با آب رقیق کنید.

جریان آب باید دارای انسداد باشد.



برای برنامه Rinse/freshen از ماهه شوینده استفاده نکنید.
تنظیم و تعیین برنامه

مطابق دستور العملهای نسبت، دستگاه را بطور صحیح نصب نمایید.

بررسی ماشین لباسشویی

- از روشن کردن ماشین لباسشویی مددمده دیده خودداری کنید.

- با فروشنده خود تماس بگیرید!

شیر آب را باز کنید



دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.

هرگز با دستان خیس دوشاخه را از پریز برق داخل
یا خارج نکنید!




برای اطلاع از عملکرد های اضافی و دکمه های عملکرد ب
بخش تنظیمات فردی مندرج در صفحه ۵ مراجعه کنید.

تمامی دکمه ها حساس هستند و فقط با یک
اشارة انگشت عمل می کنند.



کلید انتخاب برنامه برای برنامه برای روشن و خاموش
کردن دستگاه و برای انتخاب برنامه برای دارای
دارد و در هر دو جهت قابل چرخش است.

دکمه Start را فشار دهید

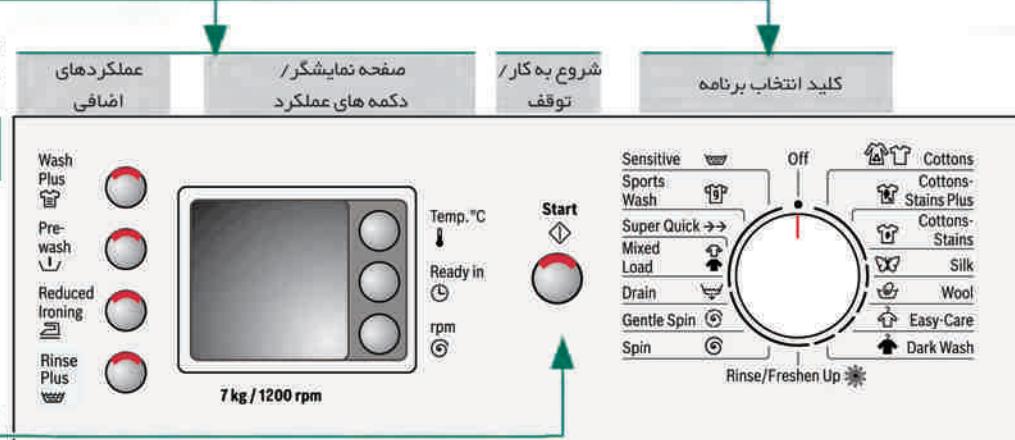

برای انتخاب دما (° = سرد)	تعیین پایان برنامه
1-90 Temp °C	انتخاب سرعت خشک کن (بنابر نوع مدل) یا (بدون خشک کن نهایی)
1-24h Ready in ⏳	
1-1200* rpm ⚡	
Status displays	نمایش مراحل برنامه: شستشو، آبکشی، خشک کن و پایان
0-0-	

شستشو



بیرون آوردن لباسها

تقریباً ۲ دقیقه بعد از پایان یافتن برنامه لباسها را از دستگاه بیرون آورید.

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباسها را بیرون آورید.

در صورت فعال بودن عملکرد (بدون خشک کن نهایی): کلید انتخاب برنامه را روی Drain تنظیم کنید.

دکمه را فشار دهید.

هر نوع شنی خارجی را بیرون آورید در غیر اینصورت احتمال زنگ زدگی وجود دارد.

شیر آب را بپندید

در مدلهای مجهز به Aqua-stop نیاز نیست.

دستگاه را خاموش کنید

کلید انتخاب برنامه را روی Off قرار دهید.

برنامه به پایان می رسد وقتی که ...

دکمه بصورت چشمک زن بدر خشد و علامت ۰- روی صفحه نمایشگر ظاهر شود.

تغییر برنامه ...

چنانچه شما بطور تصادفی برنامه ای را اشتباهاً انتخاب کردید:

- برنامه را مجدداً انتخاب نمایید.

- دکمه را فشار دهید.

... خاتمه دادن به برنامه

در برنامه های با دمای بالا، ابتدا:

- لباسها را خنک کنید، برنامه Rinse/Freshen up را انتخاب کنید.

درب ماشین لباسشویی قفل باقی می ماند.

- کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت off قرار دهید.

- برنامه Spin یا Drain start را انتخاب کنید.

- دکمه را فشار دهید.

شستشو



دکمه های عملکرد

شما قادرید که قبل از شروع به کار برنامه و یا در جین اجرای برنامه، سرعت دور خشک کن و دمای شستشو را تغییر دهید.

دما: C درجه سانتیگراد

شما قادرید دمای محلول شستشو را تغییر دهید. بنابر نوع برنامه، انتخاب حداکثر دمای شستشو امکان پذیر است.

Ready in ④ تایمیر

مدت زمان عملکرد برنامه با انتخاب برنامه بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. امکان به تأخیر انداختن شروع به کار برنامه قبل از آغاز برنامه وجود دارد.

زمان شروع به کار تأخیری در مراحل ۶ دقیقه ای حداکثر تا ۹ ساعت قابل تنظیم است.

دکمه ④ Ready in را فشار دهید تا ساعت مورد نظر روی صفحه نمایشگر ظاهر شود.

دور در دقیقه ⑤

شما می توانید سرعت دور خشک کن را تغییر دهید. بنابر نوع برنامه، امکان انتخاب حداکثر سرعت دور خشک کن مهیا است.

به بخش برنامه ها در یک نگاه مراجعه نمایید.

اگر ایش زمان شستشو برای شستشوی قوی تر لباسهای خیلی کثیف یا ۷ کیلو لباس کتان و رنگی

عملکردهای اضافی Wash plus

برای لباسهای بادوام، خیلی کثیف، برای مثال بافته شده از کتان و نخ، شستشوی اولیه در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد اجام می شود.

Prewash

عملکرد خشک کن ویژه که با دمیدن جریان هوا توأم می باشد. این عملکرد باعث می شود که لباسها چروک نشوند.

Reduced Ironing

مرحله آبکشی اضافی با حجم آب بیشتر برای مناطقی که میزان سختی آب در آنجا خیلی پایین است و یا برای یهود نتیجه آبکشی

Rinse Plus

Start

برای شروع به کار یا قطع برنامه

سیگنال صوتی

۱. فعال کردن سیگنال صوتی



* در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.

* در صورت لزوم عمل انتخاب را تکرار کنید.



حفاظت از لباسها و ماشین لباسشویی

- جیب هارا خالی کنید.
- اجزای فلزی را از لباسها جدا کنید (گیره کاغذ، غیره)
- لباسهای ظریف را در توری مخصوص گذاشته و سپس آنها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- زیپ و دکمه لباسهای را ببندید.
- گیره پرده را جدا کنید و یا پرده را با گیره هایش داخل توری مخصوص شستشو قرار دهید.

قبل از شستشو برای اولین بار

لباس داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. شیر آب را باز کنید تا حدود ۱ لیتر آب وارد دستگاه شود و سپس نیم پیمانه ماده شوینده داخل محفظه شماره ۱ جا پودری بزدید.

کلید انتخاب برنامه را روی 40°C Easy-Care ۶۰° Start قرار داده و بعد دکمه \triangle را فشار دهید.
در پایان برنامه کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید.

لباس با درجه کلیف مختلف

لباسهای تو را بطور جداگانه بشوینید.
از شستشوی اولیه استفاده نکنید.

در صورت لزوم، لکه هارا از بین ببرید. عملکرد اضافی Wash Plus را انتخاب کنید.

لباس کمتری داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
شستشوی اولیه.

وزن لباس

مقادیر لباس نباید از حد اکثر ظرفیت ذکر شده تجاوز نماید:

کتانی و رنگی	۷ کیلوگرم
دارای برقیسب	۳ کیلوگرم
ظرفی، ابریشمی، پشمی	۲ کیلوگرم

لباسهای یک رنگ را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.

ماهه شوینده را داخل محفظه شماره ۱ جا پودری بزدید. کلید انتخاب برنامه را روی حالت Cottons 30°C و سپس دکمه را \triangle فشار دهید. پس از گذشت ۱ دقیقه دکمه \triangle Start را فشار دهید.
پس از سپری شدن زمان خیساندن مورد نظر مجدداً دکمه \triangle Start را فشار دهید. امکان ادامه اجرای برنامه و یا تغییر برنامه برای شما وجود دارد.

لباسها نباید به ماده نرم کننده آگشته باشند.

آهار زدن

مطابق دستور العمل سازنده، مقداری از آهار را در حدود ۱۵ لیتر آب حل نمایید.

کلید انتخاب برنامه را روی حالت Rinse/Freshen Up قرار داده و سپس سرعت خشک کن را تنظیم نمایید و دکمه \triangle Start را فشار دهید. به محض شروع آبگیری: محلول آهار را داخل محفظه شماره ۱ جا پودری قرار دهید.

رنگ کردن / سفید کردن

از رنگ کردن و سفید کردن لباس داخل ماشین لباسشویی خودداری کنید.

عملکرد Freshen Up / Rinse Up استفاده کنید.

برای لباسهایی که به مدت طولانی داخل کمد قرار گرفته اند و در اثر تاچروک شده اند و همچنین بو گرفته اند، می توان از این عملکرد برای از بین چروک و بوی آنها استفاده کرد. برای بوی مطبوع از مواد نرم کننده لباس استفاده کنید.

حفاظت از محیط زیست

- از حد اکثر ظرفیت مقدار لباس برای هر برنامه استفاده کنید.
- برای لباسهای با کلیفی معمولی از شستشوی اولیه استفاده نکنید.
- به جای لباسهای سختی آب، مقدار ماده شوینده را تعیین کنید.
- پاک کنندگی یکسان در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود.
- بر اساس دستور العملهای سازنده و میزان سختی آب، مقدار ماده شوینده را تعیین کنید.
- چنانچه بخواهید لباسها را پس از شستشو جهت خشک کردن در خشک کن قرار دهید، سرعت آن را مطابق دستور العمل شرکت سازنده اش تنظیم نمایید.

به مقدّه ۴ مرتبه نمایید.

برنامه ها در یک نگاه

عمرکردهای اضافی، اطلاعات
نوع لباس



برنامه

درجه سادته گراد

حداکثر وزن
مجاز بآسانه

۹۰ °C Cottons	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۶۰ °C Cottons-Stains Plus	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۶۰ °C Sensitive	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۶۰ °C Easy-Care	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۴۰ °C Mix Load	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۴۰ °C Dark Wash	۳ کیلوگرم لباسهای خشکیم و پادوتام، ببسهای مقاوم در برابر کرما باقیه شده از کتان و نخ	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۳۰ °C Silk	۲ کیلوگرم لباسهای پشمی قابل شستشو با مانیلن و دستت لباسهای رنگ بافت	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۴۰ °C Wool	۲ کیلوگرم لباسهای دارای برچسب Easy-care باقیه شده از کتان، نخ ایلک مخصوصی یا ایلک ترکیب	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۴۰ °C Sports Wash	۲ کیلوگرم لباسهای دارای برچسب Easy-care باقیه شده از کتان، نخ ایلک مخصوصی یا ایلک ترکیب	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی
۴۰ °C Super Quick	۲ کیلوگرم لباسهای دارای برچسب Easy-care باقیه شده از کتان، نخ ایلک مخصوصی یا ایلک ترکیب	Wash Plus, Prewash, Reduced Ironing, Rinse Plus برای پوستهای حساس، شستشوی طولانی در دمای استخوابی، آب بیشتر، مرحله آبکشی اضافی

Rinse/Freshen Up, Spin, Drain, Gentle Spin

برنامه های اضافی

Wash plus
Wash plus کمتر کننده ایلکنیفی کم قابل کنترل می باشد. چنانچه لباسها خیلی کثیر، باشد از مقدار آنها کاسنه و یا از عمرکردهای اضافی استفاده نمایید، برای مثال

زمان برداشتم ها برای لباسها خیلی کثیر، باشد از مقدار آنها کاسنه و یا از عمرکردهای اضافی استفاده نمایید، برای مثال

زمانه هایی بدرو شستشو اولیه - هایه شوینده را داخل محفظه ایلکنیفی بذوق پوشیده را بین مددنه شماره ۱۹ تهیس کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب سایر مدهای توش بوب سایت زیر مراجعه نمایید:

www.bosch.hausgeraete.de

WAE24461ME
0507
9000 260 994

برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب سایر مدهای توش بوب سایت زیر مراجعه نمایید:

www.bosch.hausgeraete.de



- خطر برق گرفتگی!
- دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشیدا
- خطر انفجار! از حلال استفاده نکنید.

بدنه ماشین لباسشویی، صفحه کلید

- با استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.
- از لوازم پاک کننده زیر استفاده نکنید.
- به محض پایان برنامه، لباسها را از داخل ماشین لباسشویی خارج کرده و جاپودری را از بقایای ماده شوینده، تمیز کنید.
- ماشین لباسشویی را با جریان آب پرفشار تمیز نکنید.



تمیز کردن جاپودری

در صورت باقی ماندن ماده شوینده یا ماده نرم کننده لباس در جاپودری



جاپودری را بیرون کشیده و با فشار دادن ضامن آن په پایین، جاپودری را بطور کامل از ماشین جدا کنید.

• ۱

در پوش را باز کنید.

• ۲

آن را با آب بشویید و سپس خشک نمایید.



• ۳

در پوش را بیندید.

• ۴

جاپودری را در جایش قرار دهید.

• ۵

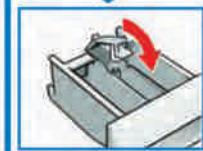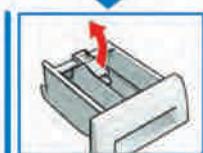

جاپودری را باز نگه داشته تا باقی مانده آب داخل آن تبخیر شود.



دیگ

درب ماشین لباسشویی را باز نگه دارید تا دیگ شستشو خشک شود.



بروز زنگ زدگی - از ماده تمیز کننده فاقد کلرین برای از بین بردن زنگ زدگی استفاده ننمایید.



رسوب زدایی

بدون قرار دادن لباس داخل ماشین لباسشویی



طابق دستورالعملهای سازنده ماده رسوب را عمل کنید.



اطلاعاتی درباره صفحه نمایشگر


بنابر نوع آن

درب ماشین لباسشویی را بطور صحیح بیندید؛ ممکن است لباس بین درب ماشین لباسشویی گیر کرده باشد.	F:16
شیر آب را باز کنید، شلنگ ورودی آب تا خورده است.	F:17
صافی (صفحه ۹) را تمیز کنید، فشار آب خیلی کم است.	F:18
پمپ محلول شوینده (صفحه ۹) را تمیز کنید، لوله فاضلاب / شلنگ تخلیه مسدود شده است.	F:19
آب نشیتی دارد. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	F:23

- خطر سوختگی توسط آب داغ!
- مبر کنید تا محلول شستشو سرد شود!
- شیر آب را ببندید!



پمپ محلول شستشو

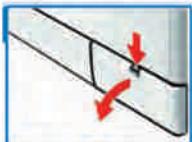

کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز برق بپرسانید.

دریچه تاشوی قسمت سرویس را باز نموده و آن را از بدنه دستگاه جدا کنید.




برای مدلهای دارای شلنگ تخلیه:

شنلگ تخلیه را از شمان آن خارج کرده و سپس آن را به طرف بپرسانید. در پوشش شلنگ را باز



کنید تا محلول شستشو در داخل ظرف مناسب تخلیه شود.

در پوشش شلنگ را گذاشته و سپس آن را داخل فناوری قرار دهید.

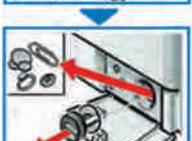

برای مدلهای بدون شلنگ تخلیه:

با دقیق در پوشش پمپ را باز کنید تا محلول شستشو سرازیر شود.

هنگامی که دریچه تاشوی قسمت سرویس بصورت نیمه باز است، مراحل را تکرار کنید تا محلول

شستشو تخلیه شود.

با اختیاط در پوشش پمپ را باز کنید (آب باقی مانده).



داخل در پوشش و محفظه پمپ را از پریز و اشیاء دیگر تمیز کنید (پروانه پمپ باید به راحتی بچرخد)

در پوشش پمپ را در جایش قرار دهید.

دریچه تاشوی سرویس را ببندید.


برای جلوگیری از تخلیه پودر لباسشویی استفاده نشده در حین مرحله شستشو اقدامات زیر را انجام دهید:

۱ لیتر آب داخل محفظه شماره ۱۱ جا پودری ریخته و برنامه پمپ Drain را انتخاب کنید.

صفیهای ورودی آب



خطر برق گرفتگی! از فرو کردن دستگاه Aqua-stop داخل آب خودداری کنید (شامل شیر برقی)

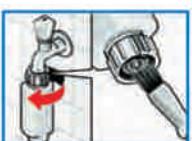

آب را با فشار داخل شلنگ کنید:

شیر آب را ببندید.

برنامه ای را انتخاب کنید (به استثنای پمپ Spin Ⓛ / Drain

دکمه Start Ⓛ را فشار دهید. به مدت ۴ ثانیه مبر کنید.

کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید.

شنلگ را از شیر آب جدا کنید.

صفیه را با استفاده از یک برس کوچک تمیز نمایید.

بنابر نوع مدل، شلنگ را از عقب دستگاه باز کنید و صافی آن را تمیز نمایید.



شنلگ را ومل نموده و نشتی آن را بررسی کنید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

در صورت بروز اشکال ...

- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید.
- پیچ اتمال شلنگ به شیرآب را محکم کنید.

- دکمه فشار داده نشده است؟

- شیرآب بسته است؟

- صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۹)

- شلنگ ورودی آب تا خورده است؟

- عملکرد اینفی قعال است.

- عملکرد بدون خشک کن نهایی انتخاب شده است؟

- دکمه فشار داده نشده است؟

- درب دستگاه بسته نیست؟

- پمپ محلول شستشو را تمیز کنید. (صفحه ۹)

- لوله فاضلاب و یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید.

- لباسها بزرگ و کوچک را بطور یکنواخت داخل دیگ توزیع کنید.

آب از دستگاه خارج می شود

آب وارد دستگاه نمی شود

ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی شود.

درب ماشین لباسشویی باز نمی شود.

برنامه شروع به کار نمی کند.

محلول شستشو تخلیه نمی شود.

لباسها بطور صحیح نمی چرخدند.

مرحله خشک کن تکرار می شود.

آب در دیگ ماشین لباسشویی مشاهده نمی شود.

آب در داخل جاپودری برای محصولات مکمل یا مانده است.

ماشین لباسشویی بوگرفته است.

از چاپودری کف خارج می شود.

- برنامه Cottons ۹۰ را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهد، اجرا کنید.
از ماده شوینده استاندارد استفاده نمایید.

- مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است؟

یک قاشق عذایوری مایع نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره جاپودری ببریزید.

- برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.

- پایه های ماشین لباسشویی تنظیم نیستند.

- پایه های آن را تنظیم کنید.

- پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده نشده اند؟

- پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید.

برنامه انتخاب شده است (صفحه ۵)؟

عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست.
در حین مرحله خشک کن، دستگاه می لرزد.

صفحه نمایشگر و نشانگرهای نور آنی در حین عملکرد دستگاه خاموش هستند.

اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.

مقدار ماده شوینده روى لباسها باقی مانده است.

- برق قطع شده است.
- فیوژ قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوژ را تعویض کنید.

- در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش

دیگ سعی در توزیع متعادل لباسها دارد.

- بعضی از مواد شوینده فاقد فسفات دارای بعضی ذرات غیرقابل حل در آب هستند.

- برنامه Rinse / Freshen Up را انتخاب کنید یا روى لباسها را برس

بکشید.

در صورت عدم برطرف شدن عیب دستگاه با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار داده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

- شیرآب را بیندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

دستورالعمل های ایمنی



- دستورالعملهای نصب و عملکرد را با دقیقت مطالعه نموده و مطابق آنها عمل نمایید.
- کلیه دفترچه های راهنمای ایمنی را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

– برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق هرگز آن را از سیم نکشید! خطر برق گرفتگی

- هرگز با دستتان خیس دو شاخه برق را از پریز بیرون نکشید و یا آن را داخل پریز برق نکنید.

– درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود. خطر جراحت

– در هنگام تخلیه محلول شستشوی داغ احتیاط نمایید.

– از گذاشتن پا بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.

– مواد شوینده و محمولات مکمل را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- لوازم بسته بندی، روکش پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- در مورد دستگاههای مستعمل

– دو شاخه را جدا کنید.

– سیم برق بزیده شود و همراه با دو شاخه معدوم گردد.

- قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید. این امر مانع از گیر افتادن کودکان داخل دستگاه می شود.

– هرگز از حالهای شیمیایی برای مثال لکه برها استفاده نکنید.

- در صورت آتششته بودن لباس به ماده حلال، تومیمه می شود که قبل از قرار دادن آن در ماشین لباسشویی، آن را آب بکشید.

خطر مسمومیت

خطر خفگی

خطر مرگ

خطر انفجار

میزان مصرف

برنامه	عملکرد اضافی	مقدار لباس	برق مصرفی	مدت برنامه	آب
Cottons 40 °C	Wash Plus	7 کیلوگرم	0,65 کیلووات ساعت	65 l لیتر	2:30 h ساعت
Cottons 60 °C	Wash Plus	7 کیلوگرم	1,20 کیلووات ساعت	70 l لیتر	1:35 h ساعت
Cottons-Stains 60 °C	Wash Plus	7 کیلوگرم	1,19 کیلووات ساعت	49 l لیتر	2:36 h ساعت
Cottons 90 °C	Wash Plus	7 کیلوگرم	2,00 کیلووات ساعت	75 l لیتر	2:33 h ساعت
Easy-Care 40 °C	Wash Plus	3 کیلوگرم	0,55 کیلووات ساعت	50 l لیتر	1:24 h ساعت
Easy-Care 40 °C (also suitable as Short programme)	–	3 کیلوگرم	0,55 کیلووات ساعت	40 l لیتر	0:55 h دقیقه
Mix Load	–	3 کیلوگرم	0,60 کیلووات ساعت	37 l لیتر	0:50 h دقیقه
Silk 30 °C	–	2 کیلوگرم	0,25 کیلووات ساعت	34 l لیتر	0:32 h دقیقه
Wool 30 °C	–	2 کیلوگرم	0,15 کیلووات ساعت	30 l لیتر	0:40 h دقیقه

میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیفی، ماده شوینده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقادیر ذکر شده در فوق تفاوت داشته باشد.