

دستگاه ماشین لباسشویی شما

تبریک می‌گوییم شما یکی از مدرن‌ترین و با کیفیت‌ترین ماشین‌های لباسشویی خانگی شرکت بوش را برگزیده‌اید. این ماشین لباسشویی از لحاظ مصرف بهینه آب و برق از دیگر انواع آن متمایز می‌باشد. عملکرد صحیح و دارا بودن شرایط مناسب هر یک از ماشین‌های لباسشویی تولیدی شرکت بوش، بطور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات ما، لوازم جانبی، قطعات یدکی و سرویس و خدمات، به سایت ما www.bosch-home.com مراجعه نموده و یا با مراکز خدمات پس از فروش شرکت ما تماس حاصل بفرمایید.

شما می‌توانید اطلاعات تماس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا نمایید.

نکاتی در خصوص روش دور انداختن دستگاه بر اساس موازین زیست محیطی
کلیه مواد بسته بندی را می‌بایست با توجه به ضوابط زیست محیطی دور انداخت. این دستگاه با استاندارد اروپایی سی‌ای/۹۶/۲۰۰۲ در خصوص نحوه صحیح دور انداختن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابقت داشته و مورد گواهی می‌باشد.

این استاندارد مشخص کننده چهار چوب باز آوری و باز یافت دستگاه‌های دست دوم در قلمرو کشور‌های اتحادیه اروپا می‌باشد.

کاربرد دستگاه

- کار برد این دستگاه تنها برای مصارف خانگی می‌باشد.
- برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین لباسشویی و پارچه‌های پشمی با قابلیت دست شویی در محلول پاک کننده.
- جهت کاربرد با آب سرد و یا آب سرد و گرم (حداکثر ۶۰ درجه سانتیگراد) آشامیدنی، بسته به مدل و همچنین مواد شوینده و مواد نگه دارنده تجاری قابل تهیه در بازار که مناسب استفاده در ماشین‌های لباسشویی می‌باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات ما، لوازم جانبی، قطعات یدکی و سرویس و خدمات، به سایت ما www.bosch-home.com مراجعه نموده و یا با مراکز خدمات پس از فروش شرکت ما تماس حاصل بفرمایید.

شما می‌توانید اطلاعات تماس نزدیکترین مرکز پشتیبانی را از روی راهنمای مراکز پشتیبانی خدمات پس از فروش پیدا نمایید.

نکاتی در خصوص روش دور انداختن دستگاه بر اساس موازین زیست محیطی
کلیه مواد بسته بندی را می‌بایست با توجه به ضوابط زیست محیطی دور انداخت. این دستگاه با استاندارد اروپایی سی‌ای/۹۶/۲۰۰۲ در خصوص نحوه صحیح دور انداختن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) مطابقت داشته و مورد گواهی می‌باشد.

این استاندارد مشخص کننده چهار چوب باز آوری و باز یافت دستگاه‌های دست دوم در قلمرو کشور‌های اتحادیه اروپا می‌باشد.

آماده سازی دستگاه

بر اساس دستورالعمل‌های مجزای نصب دستگاه، از نصب صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

چک و کنترل دستگاه لباسشویی

- هرگز ماشین لباسشویی خراب را مورد استفاده نگیرید.
- با بخش پشتیبانی خدمات مشتریان تماس حاصل بفرمایید!

دوشاخه برق را به پریز وصل نمایید

از خشک بودن دست‌های خود مطمئن شوید. فقط بدنه دوشاخه را در دست بگیرید!

شیرآب را باز کنید

محفظة ۱: مواد شوینده برای مرحله پیش شستشو
محفظة ۲: مواد نرم کننده، مواد سفید کننده
محفظة ۳: مواد شوینده برای مرحله شستشوی اصلی، نرم کننده
محفظة ۴: مواد شوینده مایع (به مدل دستگاه بستگی دارد) ← صفحه ۶

مراحل قبل از شستشو برای نخستین بار

یک دوره شستشو را بدون ریختن لباس در داخل دستگاه، اجرا نمایید ← صفحه ۹

دسته بندی و بار گذاری اقلام شستنی

اطلاعات شرکت سازنده مواد نگه دارنده را مورد دقت قرار دهید! لباس‌ها را با توجه به مفاد لیبل‌های آنها دسته بندی کنید. همچنین بر اساس نوع، رنگ، میزان کثیفی و درجه حرارت، بیش از حد مجاز ماشین لباسشویی در آن لباس قرار ندهید ← صفحه ۷

اطلاعات مهم را مورد دقت قرار دهید! ← صفحه ۶
لباس‌های دارای سایز مختلف با برنامه شستشوی یکسان بشویند.

درب ماشین لباسشویی را ببندید. دقت کنید که لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور گیر نکرده باشد.

مواد شوینده و محصولات نگه دارنده را بریزید

پیمانه مواد شوینده را بر اساس موارد زیر پیمانه کنید: سختی آب (از شرکت آب منطقه ای خود سوال کنید) و دستورالعمل‌های سازنده. جهت مدل‌هایی که کشویی مواد مایع ندارند: ماده شوینده مایع را در محل توزیع صحیح آن ریخته و در داخل محفظه شستشو قرار دهید.

نرم کننده و یسکوزیزه لباس و حالت دهنده منسوجات را با آب رقیق کنید. اینکار مانع مسدود شدن جریان می‌شود.

شستشو

کشویی مواد شوینده یا محفظه های ۱، ۲، ۳

محفظة لباس

صفحه کنترل

درب دستگاه

دریچه تعمیرات

شستشو

بیرون آوردن اقلام شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کرده و البسه را از داخل دستگاه خارج نمایید. در صورت فعال بودن گزینه بدون چرخش نهایی (انتخابگر برنامه را بر روی گزینه Empty (تخلیه) قرار داده و یا سرعت چرخش را انتخاب نمایید. گزینه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید.

– هرگونه شی خارجی را خارج کنید. احتمال زنگ زدگی وجود دارد.
– درب ماشین لباسشویی و درب محفظه شوینده را باز بگذارید تا هرگونه رسوبات آب خشک شود.

شیرآب را ببندید

جهت مدل‌های دارای سیستم آکوا استاپ مورد نیاز نمی‌باشد ← به دستورالعمل‌های نصب مراجعه بفرمایید

خاموش کردن دستگاه

انتخابگر برنامه را بر روی گزینه خاموش قرار دهید.

تنظیمات شخصی

دکمه های انتخاب
شما می‌توانید سرعت چرخش و دمای شستشو را قبل از شروع برنامه انتخاب و یا در هنگام اجرای آن، تغییر دهید. بسته به میزان پیشرفت برنامه تأثیر خواهد گذارد.

درجه سانتیگراد (دما)
دمای شستشوی نمایش داده را می‌توان تغییر داد. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگی به برنامه‌ای دارد که هم اکنون برگزیده شده است.

(Ready in) حاضر بکار

در هنگام انتخاب برنامه، طول زمان برنامه مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر میگردد. شما می‌توانید زمان آغاز برنامه را قبل از شروع به تأخیر بیاورید. زمان حاضر بکار را می‌توان بر اساس ساعت و حداکثر تا ۲۴ ساعت تنظیم نمود. دکمه (Ready in) (حاضر بکار) را مکرراً و تا زمان نمایش مقدار مورد نظر فشار دهید (اج=ساعت). گزینه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را انتخاب کنید.

(سرعت چرخش به دور در دقیقه) (بدون چرخش نهایی)
شما امکان تغییر سرعت چرخش نمایش داده شده را دارید. حداکثر سرعت چرخش قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه‌ای دارد که هم اکنون برگزیده شده است.

عملکرد های اضافی ← موروی بر روی برنامه‌های شستشو، صفحه ۷ را ببینید.
SpeedPerfect (اسپید پرفکت)
EcoPerfect (اکو پرفکت)
Easy-iron (آسان اتو)
Rinse Plus (آبکشی اضافه)
Childproof lock (قفل کودک)

جهت شستشوی مواد شسته شده در زمان کوتاهی و کسب کیفیت شستشوی قابل مقایسه با برنامه استاندارد، حداکثر ظرفیت ← موروی بر روی برنامه‌های شستشو، صفحه ۷.
جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد، (اکو پرفکت)
توالی چرخش مخصوص بهمهرا کرک گیری، چرخش نهایی ملایم؛ رطوبت داخل البسه کمتری افزایش می‌یابد.
تعداد دوره آبکشی اضافه، یبیری مناطق دارای آب سبک و یا برای بهتر کردن نتیجه شستشو.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

شما این امکان را دارید که دستگاه لباسشویی را قفل نموده و از تغییرات ناخواسته برنامه‌های تنظیم شده جلوگیری بعمل آورید.
ON/OFF (روشن/خاموش): آپس از اینکه برنامه آغاز شد/خاموش یافت، دکمه ON/OFF (شروع/بارگذاری مجدد) را در مدت پنج ثانیه فشار داده و نگه دارید. توجه: برنامه قفل کودک تا زمان شروع برنامه بعدی فعال خواهد ماند، حتی اگر در این خلال دستگاه خاموش شده باشد.
سیس می‌توانید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال نموده و در صورت لزوم مجدداً بلافاصله پس از شروع مجدد برنامه، فعال سازید.
چنانچه می‌خواهید عملکرد قفل کودک را در حین اجرای برنامه غیر فعال سازید، انتخابگر برنامه را بر روی وضعیتی قرار دهید که دستگاه در آن وضعیت قفل شده است (نشاندهنده روشن باقی خواهد ماند). غیر فعال سازی این عملکرد در هر برنامه دیگر، باعث کنسل شدن برنامه در حال اجرا خواهد گردید.

فهرست مطالب

- ۱ کاربرد دستگاه
- ۲ برنامه‌ها
- ۳ روش انجام تنظیمات برنامه
- ۴ شستشو
- ۵ مرحله پس از شستشو
- ۶ تنظیمات شخصی
- ۷ نکات احتیاطی مهم
- ۸ موروی بر روی برنامه‌های شستشو
- ۹ دستورالعمل‌های ایمنی
- ۱۰ مقادیر مصرفی
- ۱۱ روش مراقبت و تعمیرکار دستگاه
- ۱۲ اطلاعاتی در مورد صفحه نمایش
- ۱۳ روش نگه‌داری از دستگاه
- ۱۴ دکمه‌ها
- ۱۵ دکمه‌ها
- ۱۶ چه کنیم...


نکاتی در مورد حفظ/نگه‌داری محیط زیست

همیشه با توجه به برنامه انتخابی شستشو، حداکثر ظرفیت البسه را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
برنامه پیش شستشو را برای البسه با درجه کثیفی عادی بکار نبرید.
بجای برنامه Cottons 90 °C (کتان ۹۰ درجه سانتیگراد) برنامه ۶۰ °C Cottons (کتان ۶۰ درجه سانتیگراد) را بهمهرا عملکرد اضافی EcoPerfect (اکو پرفکت) انتخاب نمایید. جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و اخذ نتیجه قابل مقایسه با برنامه استاندارد.
میزان مواد شوینده را بر اساس توصیه‌های شرکت سازنده و با توجه به درجه سنگینی املاح آب محل سکونت خود در نظر بگیرید.
چنانچه پس از شستشو اقدام به خشک کردن البسه در داخل خشک‌کن کردان می‌نمایید، سرعت چرخش را بر اساس توصیه‌های شرکت سازنده خشک‌کن، انتخاب نمایید.

تنظیمات * و روش تنظیم کردن برنامه‌ها

** در صورت چشمک زدن سمبل در روی صفحه نمایش، عملکرد قفل کودک فعال است ← بمنظور غیر فعال کردن، صفحه ۵ را ببینید.

عملکرد های اضافی و دکمه های انتخاب/صفحه نمایش/انتخابگر برنامه

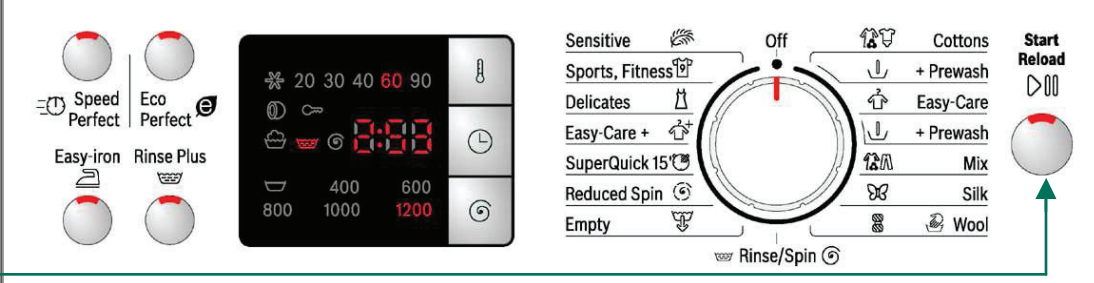

درجه دما را انتخاب کنید (°C = سرد) درجه حرارت (درجه سانتیگراد) درجه سانتیگراد (Ready in) (حاضر بکار) سرعت چرخش را (بسته به مدل) انتخاب نموده و یا با گزینه (بدون چرخش نهایی، را انتخاب کنید البسه در آب آخرین بار آبکشی، خیس می‌خورد، صفحه نمایش ۰۰- توالی برنامه‌ها نمایش داده می‌شود: شستشو، آبکشی، طول زمان برنامه و یا خامه (-0-) آن قفل کودک ← صفحه ۵

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

پایان برنامه در زمانی که ...

Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) گزینه چشمک زده و در صورت چشمک زدن سمبل در روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. توجه: چنانچه نور صفحه نمایش، عملکرد قفل کودک فعال است ← بمنظور غیر فعال کردن، صفحه ۵ را ببینید.

عملکرد های اضافی و دکمه های انتخاب/صفحه نمایش/انتخابگر برنامه



درجه دما را انتخاب کنید (°C = سرد) درجه حرارت (درجه سانتیگراد) درجه سانتیگراد (Ready in) (حاضر بکار) سرعت چرخش را (بسته به مدل) انتخاب نموده و یا با گزینه (بدون چرخش نهایی، را انتخاب کنید البسه در آب آخرین بار آبکشی، خیس می‌خورد، صفحه نمایش ۰۰- توالی برنامه‌ها نمایش داده می‌شود: شستشو، آبکشی، طول زمان برنامه و یا خامه (-0-) آن قفل کودک ← صفحه ۵

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن ماشین و برای انتخاب برنامه بکار می‌رود. و می‌توان آن را به هر دو طرف چرخاند.

تنظیمات شخصی

سیگنال
۱. فعال کردن حالت تنظیمات درجه سیگنال

۱ درجه، آزاد + فشار داده و نگه دارید
۱ درجه، صفحه نمایش روشن
تنظیم به ۰

۲ تنظیم کردن درجه سیگنال بر روی...
۱ درجه، مستقیم
تنظیم کردن درجه

۳ تنظیم کردن درجه سیگنال های دکمه
۱ درجه، مستقیم
تنظیم کردن درجه

۴ تنظیم کردن درجه سیگنال بر روی...
۱ درجه، مستقیم
تنظیم کردن درجه

اطلاعات مهم

نحوه محافظت نمودن البسه و ماشین لباسشویی
- در هنگام پیمانه کردن کلیه موارد مانند پودر لباسشویی، مواد افزودنی و محلول‌های پاک‌کننده، شما می‌بایست از دستورالعمل‌های شرکت سازنده پیروی نمایید.
- جیب‌های لباس‌ها را خالی کنید.
- اشیاء فلزی را بردارید (مانند گیره کاغذ و غیره).
- البسه ظرف را در کیسه یا توری بشویند (لباس زیر، پرده، کرست‌های دو بند).
- زیپ‌ها و دکمه‌ها را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیب‌ها و لای‌یقه‌ها را با برس بپزیرد.
- حلقه‌های پرده را جدا سازید و یا پرده را در کیسه قرار دهید.

شستشوی البسه با درجات کثیفی متفاوت
لباس‌های نو را بصورت جداگانه بشوید.

از برنامه پیش شستشو استفاده نکنید. در صورت نیاز عملکرد اضافی SpeedPerfect (اسپید پرفکت) را انتخاب نمایید.
در صورت لزوم که‌ها را از قبل خیس کنید.
شستشوی قوی
شستشوی قوی

خیساندن
لباس‌های یک رنگ را با هم بریزید.
مواد شوینده جذب شونده را بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آنها در داخل محفظه II بریزید. انتخابگر برنامه را بر روی برنامه Cottons 30 °C (کتان ۳۰ درجه سانتیگراد) قرار داده و دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را فشار دهید. پس از حدود ۱۰ دقیقه، دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را جهت توقف برنامه فشار دهید. بعضی از زمان خیساندن البسه سپری شد، مجدداً دکمه Start/Reload (شروع/بارگذاری مجدد) را جهت ادامه برنامه فشار داده و یا یک برنامه متفاوت را انتخاب نمایید.

آهار زنی
از آغشتن لباس‌ها به مواد نرم‌کننده پرهیز شود.
در صورت استفاده از مواد آهاری مایع، آهار زنی در کلیه برنامه‌های شستشو امکان پذیر است. مواد آهاری را بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، داخل محفظه مواد نرم‌کننده بریزید. در صورت لزوم، ابتدا لباس‌ها را در آب خیس بدهید.

رنگ کردن/سفید کردن
رنگ‌کاری را فقط در حجه‌های کم انجام دهید. نمک می‌تواند باعث زنگ‌زدگی قسمت‌های استیل گردد. همیشه به دستورالعمل شرکت سازنده مواد رنگ‌زن، در مورد رنگ‌کاری رعایت شود. در ماشین لباسشویی عمل سفید کردن را انجام ندهید.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع
ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

ضامن کشویی توزیع مواد شوینده مایع بستگی به مدل دستگاه دارد.
- کشویی مواد شوینده را کاملاً به سمت بیرون بکشید ← صفحه ۹.
- ضامن را به سمت جلو کشیده و در محل خود جا بیاورید.
- از ضامن استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید): در هنگام استفاده از مواد شوینده ژل و پودر، جهت برنامه‌های دارای عملکرد Prewash+ (پیش شستشو) و انتخاب زمان خامه.

