

ماشین لباسشویی

WAS24763Tr

دستورالعمل های کار با دستگاه



دستورالعملهای ایمنی مندرج در صفحه ۸ را رعایت نمایید.
قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی این دستورالعملها را با دقت مطالعه نمایید!
همچنین مطابق دستورالعملهای نصب عمل کنید.



موارد استفاده

- فقط برای مصارف خانگی
- برای شستشوی لباسهای قابل شستشو در ماشین لباسشویی با محلول ماده شوینده
- عملکرد با استفاده از آب سرد و مواد شوینده معمولی و محصولات سازگار با ماشین لباسشویی
- !** - از رها کردن کودکان در نزدیکی دستگاه بدون مراقب پرهیز نمایید!
- کودکان و افراد غیر مجاز اجازه ندارند ماشین لباسشویی را بکار گیرند.
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی قرار دهید!

برنامه ها

مرور جزء به جزء برنامه ها در صفحه ۷
سرعت چرخش را می توان بسته به برنامه بطور تکی بطور جدا انتخاب کرد.

Koch/Bunt	منسوجات با بافت محکم
Pflegeleicht	منسوجاتی که به آسانی تمیز و نگهداری می شوند
Schnell/Mix	انواع البسته شستنی
Fein/Seide	منسوجات قابل شستشوی نرم و حساس
Wolle	پشم و الیسه قابل شستشو در ماشین و با دست
Spülen	با آبکشی نهایی
Schleudern	چرخش بیشتر با قابلیت انتخاب تعداد چرخش ها
Abpumpen	تغیله آب به هنگام انتخاب (بدون چرخش نهایی)
ExtraKurz 15'	برنامه کوتاه
Sensitive	منسوجات با بافت محکم
Sportswear	منسوجات با بافت های ریز
Blusen/Hemden	پیراهن ها یا منسوجاتی که نیاز به اتوکشی ندارند
Gardinen	برنامه مخصوص پرده ها
Daunen	منسوجاتی که با پر پر شده اند.
Jeans/Dunkle Wäsche	منسوجات با رنگ تیره

ماشین لباسشویی شما

تبیک ما را پیذیرید - با خرید این ماشین لباسشویی بوش، در واقع یک محصول مدرن و با کیفیت بالا را انتخاب کرده اید. مصرف کم بر قریب این ماشین لباسشویی، ویژگی متمایز این دستگاه محسوب می شود. برای اطمینان از عملکرد صحیح، کلیه محصولات قبل از ترک کارخانه به دقیقیت آزمایش می شوند.

انهدام ضایعات سازگار با محیط زیست
لوارم بسته بندی را به گونه ای محدود سازید که به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

صفحه

۱	موارد استفاده
۱	برنامه ها
۳	تنظیم برنامه
۳/۴	شستشو
۴	پس از شستشو
۵/۶	تنظيمات تکی
۷	برنامه ها در یک نگاه
۸	دستورالعملهای ایمنی
۸	میزان مصرف
۹	اطلاعات مهم
۱۰	محفظه ماده شوینده مایع
۱۰	مراقبت
۱۵	اطلاعاتی درباره صفحه نمایشگر
۱۱	دستورالعمل در صورت انسداد
۱۲/۱۳	در صورت بروز اشکال
۱۳	باز کردن درب در موقع اضطراری
۱۳	خدمات مشتریان

حافظت از محیط زیست



- با استفاده از برنامه های مشخص از بیشترین میزان شویندگی بپرسید.
- در صورت کثیفی در حد معمول، بدون نیاز به برنامه پیش شستشو
- به جای 90°C (Cottons) 60°C (Braname EcoPerfect) و برنامه اضافی 40°C را انتخاب کنید. نتیجه قابل مقایسه و با مصرف انرژی بسیار کم خواهد بود.
- ماده شوینده را بر اساس دستورالعمل های سازنده و سختی آب اندازه گیری کنید.
- اگر لباس های شسته شده پس از آن در خشک کن بصورتی نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش را بر اساس دستورالعمل های سازنده خشک کن انتخاب کنید.

از بین بردن لکه ها

به ۱۶ طریق ممکن می توان لکه ها را از بین برد. نیازی نیست پیش‌آوردن روی لکه ها کار شود - بطور خودکار با مراحل شستشو منطبق می شود. — صفحه ۶

آماده سازی

قبل از شستشو برای اولین بار

ماشین را بدون لباس روشن کنید. به صفحه ۹ مراجعه نمایید.

دسته بندی و قرار دادن البسه برای شستشو

از دستور العمل های حفاظتی سازنده پیروی کنید!
براساس اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها

براساس نوع، رنگ، کثیفي و دما.

بیش از بار مجاز لباسشویی در آن لباس قرار ندهید! → صفحه ۷
از دستور العمل های مهم پیروی کنید! ← صفحه ۹



مطابق دستور العملهای نصب، دستگاه را بطور صحیح نصب نمایید.

بررسی ماشین لباسشویی


- از روشن کردن ماشین لباسشویی صدمه دیده خودداری کنید.

- با خدمات پشتیبانی مشتری نهادن بگیرید!

ماده شوینده و ماده نگهدارنده

طبق میزان: مقدار لباس برای شستشو، کثیفي، سختی آب (از شرکت آب منطقه خود پرسید) و دستور العمل های سازنده.

مدل های فاقد محل وارد کردن مواد شوینده مایع: ماده شوینده مایع را در درون توزیع کننده ی مناسب قرار داده و آن را در داخل ماشین لباسشویی بگذارید
به هنگام شستشو مراقب باز کردن محفظه ماده شوینده باشید!

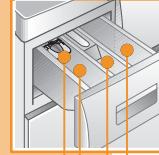

برای شوینده های مایع (بنابر نوع مدل)، ← رجوع به صفحه ۱۰

محفظه || : ماده شوینده برای شستشوی اصلی، سختی گیرآب، سفید کننده و لکه بر

محفظه ☺ : مایع نرم کننده آهار

محفظه | : ماده شوینده برای شستشوی اولیه

شیر آب را باز کنید

نرم کننده لباس و حالت دهنده را با آب رقیق کنید. مانع از مسدود شدن جریان آب می شود.

درب را باز کنید / برنامه را تنظیم کنید

اگر قفل کودک فعال است آن را غیر فعال کنید. صفحه ۵
به گوشزدها در صفحه نمایش دقت کنید.

البسه را قرار دهید

به میزان بار در صفحه نمایش
دقت کنید ← صفحه ۹



ماده شوینده پریزید

به میزان مصرف در صفحه نمایش
دقت کنید ← صفحه ۹



درب را ببندید

تنظیمات تکی را انتخاب کنید
← صفحه ۵

انتخاب لکه ← صفحه ۶


تنظیم دما و تعداد چرخش
صفحه ۲ ←

صفحه نمایشگر و کلیدهای تنظیم/کلیدهای گزینه ها



کلید انتخاب برنامه

Start/
Pause

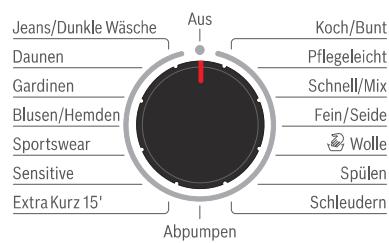

Made in
Germany

کلید انتخاب برنامه

برای روشن و خاموش کردن دستگاه و
برای انتخاب برنامه کاربرد دارد و در
هر دو جهت قابل چرخش است.



--, 20° - 90° °C ↓↑
(--- = سرد)

0, 400 - 1 400* ⓥ↓↑
(خشک کن)

کلید انتخاب سرعت چرخش خشک کن
بنابر نوع مدل (*0 = بدون خشک کن)

همه دکمه ها حساس بوده و فقط یک
اشارة کافی است!



خاموش کردن

انتخاب کننده برنامه را روی Off قرار دهید



بستن شیر آب

در مدل Aqua-Stop لازم نیست. به گوشزدها دقت کنید.
صفحه ۷

بیرون آوردن البسه شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس ها را در آورید.
اگر Rinse hold (توقف آبکشی بدون چرخش نهایی) فعال است:
انتخاب کننده برنامه را بر روی Empty قرار داده یا ⑥ تعداد چرخش را انتخاب کنید.

(آغاز/توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید.

- هرگونه شیء خارجی که ممکن است زنج بزند را خارج کنید.
- درب ماشین و دریچه مواد شوینده را باز بگذارید تا آب باقی مانده خشک شود



پایان برنامه زمانی که ...

finished, Remove washing می شود.

لغو برنامه

- برنامه های دارای دمای زیاد:
 - شستشوی سرد: Rinse / Freshen Up را انتخاب کنید.
 - (آغاز/توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید.
 برای برنامه هایی با درجه حرارت پایین تر:
 ⑥ Spin (چرخش) دکمه Water Plus را غیر فعال کنید
 - (آغاز/توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید
تغییر برنامه ، زمانی که...

- اگر به اشتباه برنامه ای نادرست را انتخاب کردید:
- برنامه را مجدد انتخاب کنید
- (آغاز/توقف) Start/ Pause را انتخاب کنید.

قرار دادن لباس در بین برنامه ...


Pause را انتخاب کرده و زمانی که بر روی صفحه نمایش هر دو علامت YES + روشن باشد. اگر No روشن باشد درب ماشین را باز نکنید.

- درب محفظه را برای مدت زیادی باز نگذارید. ممکن است آب از محفظه سریز کند.
- نشانگر میزان بار فعال نیست.



Start را انتخاب کنید.


شستشو

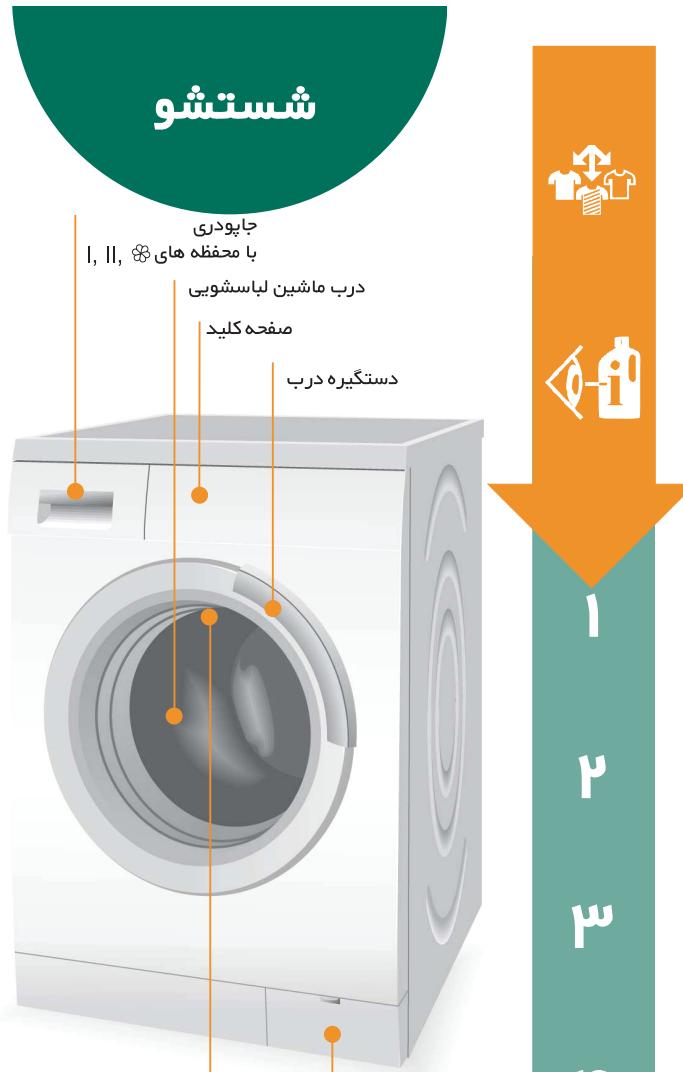

تنظیمات تک

تغییر تنظیمات -/+
بنابر نوع برنامه انتخابی

* در صورت لمس طولانی تر، ادامه خودکار
گزینه

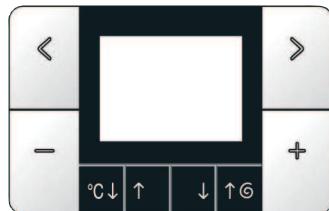

</> انتخاب گزینه </>

اطلاعاتی درباره ترتیب
برنامه ها، در صورت لزوم
با نشانگر میزان بار

گزینه ها

* **VarioPerfect** - SpeedPerfect - Standard EcoPerfect

زمان پایان برنامه *
Finished in

بخش برنامه ها در یک نگاه را نیز مشاهده کنید.
برای شستشو در زمان کمتر و نتیجه مساوی در برنامه استاندارد. حد اکثر بار در
-<- صفحه 7 SpeedPerfect - Standard EcoPerfect
برای صرف جویی در مصرف انرژی با نتیجه مساوی در برنامه استاندارد.

هنگام انتخاب برنامه ها زمان انجام آن نشان داده می شود. آغاز برنامه ممکن است همراه با تعویق باشد. زمان پایان می تواند به ساعت، تا ۲۴ ساعت تنظیم شود. دکمه finished in را تا زمانی که به زمان مورد نظرتان برسد انتخاب کنید (= ساعت). Start / Pause را انتخاب کنید. پس از آغاز برنامه، تغییر امکان ندارد.

برای لباسهای با دوام خیلی کثیف، شستشوی اولیه در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد انجام می شود.

عملکرد خشک کن ویژه با حذف مرحله خشک کن نهایی، در این حالت رطوبت اندک باقی مانده در لباس ها باعث چروک نشدن آنها می شود.

برای تنظیم مقدار صدای سیگنال صوتی بر روی حالت خاموش - کم صدا - متوسط - بلند - خیلی بلند

از آنجاییکه با فشار هر کلید یک سیگنال صوتی به صدا در می آید از این امکان تنظیم مقدار این سیگنال بر روی حالت های خاموش-کم صدا- متوسط - بلند - خیلی بلند وجود دارد.

برای انتخاب زبان اطلاعات روی صفحه نمایشگر

برای افزایش حجم آب برای شستشوی ملایم لباس های کم دوام فعال / غیر فعال

بعد از آخرین آبکشی، لباسها در آب باقی می مانند.

مرحله آبکشی اضافی با حجم بیشتر برای مناطقی که سختی آب در آنجا خیلی پایین است.

به طور خودکار لکه های شدید روی لباسها از بین می رود - صفحه ۶

نشانه ها

عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تضمین کنید.
On/Off : پس از آغاز / پایان برنامه تقریبا ۵ ثانیه Start / Pause را فشار دهید.

توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند!

پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

در صورت ایجاد کف بیش از حد در ماشین لباسشویی سیستم کنترل کف فعال شده و با اجرای برنامه ای مخصوص مقدار کف را کاهش می دهد.

عدم قفل کودک / قفل ماشین
فعال / غیر فعال

تشخیص کف بیش از حد

انتخاب نوع لکه

تمیزکردن هر نوع لکه

نگذارید لکه ها بر روی لباس خشک شوند. قسمت های اصلی لکه را جدا کنید. البسه را مانند معمول در لباسشویی قرار دهید. یکی از برنامه های مخصوص لکه زدایی را انتخاب کنید (غیر قابل ترکیب).

در مجموع ۱۶ برنامه برای لکه زدایی وجود دارد. لباسشویی، دما حرکت ماشین و زمان خیس خوردن را با نوع لکه ها تنظیم می کند. سردی یا گرمی آب و ملایم یا قوی بودن شستشو و زمان کوتاه یا طولانی برای خیس خوردن، شستشویی متناسب و مخصوص برای هر لکه را ایجاد می کند.

لکه ها را می توان از طریق دکمه های منو و تغییر، برای هر یک از برنامه های استاندارد انتخاب کرد.

نتیجه: بدون نیاز به بکارگیری هرگونه ماده شوینده مخصوص، لکه ها بطور کامل از بین می روند.

لکه ها

Tea	چای	Cosmetics	لوازم آرایش	Baby food	غذای بچه
Tomato	گوجه فرنگی	Red wine stain	لکه شراب قرمز	Blood	خون
Strawberry	توت فرنگی	Chocolate	شکلات	Egg	تخم مرغ
Orange	پرتقال	Sweat	سفیده تخم مرغ	Soil and sand	خاک و شن
		Bottom sock dirt	کثیفی جوراب	Grass	علف
		Butter and edible oil	چربی غذا / - روغن	Coffee	قهوة

لکه زدایی بصورت تکی - دو مثال

در آب و روم بخیسانید، برنامه شستشو با میزان آب بالا و شستشوی اضافی برای زدودن لکه ذرات ریز لکه ها.

خون ابتدا در آب سرد «حل می شود». سپس برنامه شستشو آغاز می شود.

برای سایر لکه ها در پژوهش های فشرده راه حل های مشابهی ارائه داده ایم.

قرار دادن البسه در بین برنامه

اگر می خواهید پس از آغاز برنامه لبسه ای قرار دهید، دکمه Pause را فشار دهید. ماشین بررسی می کند که آیا این کار امکان دارد. به نشانه های صفحه نمایش دقیق کنید.

در صورت میزان آب یا درجه حرارت بالا یا زمانی که استوانه در حال چرخش است، درب ماشین قفل باقی می ماند. برای ادامه برنامه Start را انتخاب کنید.

برنامه ها در یک نگاه

-> به مقادیر معرف درج شده در صفحه ۸ و اطلاعات موجود در صفحه ۹ توجه کنید.

برنامه	مجاز لباس ها	درجہ سانتی گراد	حداکثر وزن	نوع لباس
		-- ... 90 °C	8 کیلوگرم / ۵ کیلوگرم*	Resistentes/ Algod. (Cottons)
		-- ... 60 °C	Clinic Wash	
		-- ... 60 °C	Sintéticos (Easy-care)	
		-- ... 40 °C	Mix	
		-- ... 40 °C	Ropa de cama/ Roupa de cama (Bed linen)	
		-- ... 40 °C	Cortinas (Curtains)	
		-- ... 60 °C	Camisas/Blusas (Shirts/Blouses)	
		-- ... 60 °C	Plumas/Pelusas (Down)	
		-- ... 40 °C	Delicado/Seda (Delicates/Silk)	
		-- ... 40 °C	Lana/Lã (Wool)	
		-- ... 40 °C	Rápido 15' (SuperQuick 15')	
		-- ... 40 °C	Sport	
برنامه های اضافی				
	تخلیه (Empty)  , چرخش (Spin)  , آبکشی (Centrif. adicional) 			

* به هنگام انتخاب برنامه  بار ماشین را کم کنید.

i به عنوان برنامه کوتاه - بدون توجه به نوع الیس - لباس هایی که به سادگی تمیز می شوند با حد اکثر ۴۰ درجه سانتیگراد و حد اکثر تعداد چرخش مناسب است.

برنامه های بدون پیش شستشو - در مخزن II بریزید. برنامه های دارای پیش شستشو مواد شوینده را بین مخزن های I و II تقسیم کنید.



دستورالعمل های ایمنی



- دستورالعملهای نصب و عملکرد را با دقیقت مطالعه نموده و مطابق آنها عمل نمایید.
- کلیه دفترچه های راهنمای را برای مراجعت بعدی نزد خود نگه دارید.
- برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق هرگز آن را از سیم نکشید!
- خطر برق گرفتگی**
 - هرگز با دستان خیس دو شاخه برق را از پریز بیرون نکشید و یا آن را داخل پریز برق نکنید.
- خطر جراحت**
 - درب ماشین لباسشویی ممکن است خیل داغ شود.
 - در هنگام تخلیه محلول شستشوی داغ احتیاط نمایید.
 - از گذاشتن پا بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 - مواد شوینده و محصولات مکمل را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 - لوازم بسته بندی، روکش پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 - در مورد دستگاههای مستعمل
 - دو شاخه را جدا کنید.
 - سیم برق بزیده شود و همراه با دو شاخه معدوم گردد.
- خطر مسمومیت**
 - قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید. این امر مانع از گیر افتادن کودکان داخل دستگاه می شود.
 - هرگز از حللهای شیمیایی برای مثال لکه براها استفاده نکنید.
 - در صورت آتشته بودن لباس به ماده حلال، توصیه می شود که قبل از قرار دادن آن در ماشین لباسشویی، آن را آب بکشید.
- خطر خفگی**
- خطر مرگ**
- خطر انفجار**

میزان مصرف

برنامه	مدت برنامه**	آب**	برق مصرفی**	مقدار لباس	عملکرد اضافی
(Cottons) 30 °C**	۳:۵۶ ساعت	۵/۷ لیتر	۰/۳۵ کیلووات ساعت	۸ کیلوگرم	
(Cottons) 40 °C**	۲:۱۶ ساعت	۵/۷ لیتر	۰/۹۷ کیلووات ساعت	۸ کیلوگرم	
(Cottons) 60 °C**	۲:۴۶ ساعت	۵/۷ لیتر	۱/۳۶ کیلووات ساعت	۸ کیلوگرم	
(Cottons) 60 °C	۳:۲۵ ساعت	۶/۵ لیتر	۱/۰۳ کیلووات ساعت	۸ کیلوگرم	EcoPerfect Ⓡ*
(Cottons) 90 °C	۲:۱۶ ساعت	۶/۸ لیتر	۲/۳۴ کیلووات ساعت	۸ کیلوگرم	
(Easy-care) 40 °C**	۱:۳۵ ساعت	۴/۱ لیتر	۰/۵۵ کیلووات ساعت	۵/۵ کیلوگرم	
Mix 40 °C**	۰:۵۳ ساعت	۳/۷ لیتر	۰/۴۷ کیلووات ساعت	۳/۵ کیلوگرم	
(Delicates/Silk) -- (cold)	۰:۴۱ ساعت	۳/۵ لیتر	۰/۰۴ کیلووات ساعت	۲ کیلوگرم	
(Delicates/Silk) 30 °C	۰:۴۱ ساعت	۳/۵ لیتر	۰/۱۴ کیلووات ساعت	۲ کیلوگرم	
(Wool) -- (cold) ⌂	۰:۴۰ ساعت	۴/۰ لیتر	۰/۰۶ کیلووات ساعت	۲ کیلوگرم	
(Wool) 30 °C ⌂	۰:۴۰ ساعت	۴/۰ لیتر	۰/۱۶ کیلووات ساعت	۲ کیلوگرم	

* انتخاب برنامه برای آزمایش و شماره گذاری انرژی طبق دستورالعمل EEC/92/75.

** تنظیمات برنامه با حداقل سرعت چرخش برای انجام تست استاندارد معترض اروپایی شماره EN60456.

دستورالعمل های مقایسه ها: برنامه های آزمایشی موارد زیر را امتحان می کنند: حد اکثر بار، گزینه و حد اکثر تعداد دورها.

به عنوان برنامه کوتاه برای البسه برنامه Mix 40 °C را با حداقل تعداد چرخش انتخاب کنید.

*** این مقایر از مقدار مشخص شده در فشار آب، سخت آب، دمای ورودی، دمای اتاناق، نوع و میزان اقلام شستشو، درجه کثیفی، ماده شوینده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق، و قابلیت های اضافی انتخاب شده منتج می شود.

اطلاعات مهم

قبل از شستشو برای اولین بار

لباس داخل ماشین لباسشویی قرار ندهید. شیر آب را باز کنید تا حدود ۱ لیتر آب وارد دستگاه شود و سپس نیم پیمانه ماده شوینده داخل محفظه شماره **II** جا پوردری بریزید.
کلید انتخاب برنامه را روی **Easy-Care 60 °C** قرار داده و بعد دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
در بیان برنامه کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت **Off** قرار دهید.



حافظت از لباسها و ماشین لباسشویی

- حیب هارا خالی کنید.
- اجزای فلزی را از لباسها جدا کنید (گیره کاغذ، غیره)
- لباسهای ظریف را در توری مخصوص گذاشته و سپس آنها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- زیپ و دکمه لباسها را ببندید.
- گرد و خاک داخل جیبها و لای یقه ها را بر طرف کنید.
- گیره پرده را جدا کنید و یا پرده را با گیره هایش داخل توری مخصوص شستشو قرار دهید.



قرار دادن البسه

البسه بزرگ و کوچک را در داخل ماشین قرار دهید.
مواظب باشید البسه در میان در گیر نکند.



لباس با درجه کثیفی مختلف

- | | |
|--|--|
| کم | پیش شویی نکنید. در صورت لزوم SpeedPerfect را انتخاب کنید. |
| ابتدا لکه گیری کنید. | |
| زیاد | بار کمتری برای شستشو بگذارید. پیش شویی کنید. |
| لباسهای یک رنگ را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. | |



خیساندن

ماده شوینده را داخل محفظه شماره **II** جا پوردری بریزید. کلید انتخاب برنامه را روی حالت **Cottons 30 °C** و سپس دکمه را **Start/Pause** فشار دهید. پس از گذشت ۱ دقیقه دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
پس از سپری شدن زمان خیساندن مورد نظر مجدد دکمه **Start/Pause** را فشار دهید. امکان ادامه اجرای برنامه یا تغییر برنامه برای شما وجود دارد.



آهار زدن

لباسهای نباید به ماده نرم کننده آغشته باشند.
در کلیه برنامه های شستشو می توان از مایع آهار برای آهار زدن لباس استفاده کرد. مطابق دستورالعمل سازنده ماده آهار را داخل محفظه بریزید.



رنگ کردن / سفید کردن

رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند!
به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید! لباس ها را در ماشین لباسشویی بی رنگ نکنید.



نشانگر بار

حس گر بار میزان بار ماشین را تشخیص می دهد. البسه وزن نمی شوند.



توصیه میزان مصرفی

توصیه میزان مصرفی- بسته به برنامه انتخاب شده و میزان بار - درصدی را برای مصرف مواد شوینده توصیه می کند.
درصد داده شده بستگی به توصیه تولید کننده ماده شوینده دارد.




حسگر بار خودکار

مستقل از نشانگر بار، میزان مصرف آب و برق را بسته به برنامه انتخاب شده با سایر حسگرهای تنظیم می کند - بسته به نوع منسوجات و بار.



محفظه ماده شوینده

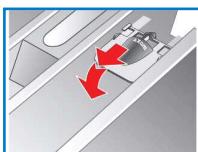

برای پر کردن ماده شوینده محفظه را آماده کنید:
- کشوی شوینده را کاملا باز کنید. ← صفحه ۱۰

- قطعه داخل را به سمت جلو بکشید

در موارد زیر قطعه را بکار نماید (به سمت بالا بکشید)

- در صورت استفاده از پد و مواد شوینده ژله ای

- در صورت استفاده از برنامه پیش شستشو (پایان در)

- خطر برق گرفتگی! پریز را بکشید!
- خطر انفجار! ماده حلال نمایید!

مراقبت

محفظه ماشین، صفحه کنترل

- با پارچه نرم و مرطوب پاک کنید.


- از مواد شوینده و ساینده استفاده نکنید.

- فوراً لباس ها را ببرون آورده و باقیمانده ماده تمیز کننده را پاک کنید.

- ماشین لباسشویی را با آب پاش تمیز نکنید.

کشوی مواد شویند را تمیز کنید...

... در صورتیکه دارای رسوبات ماده شوینده یا نرم کننده است.

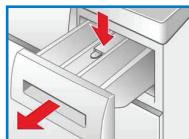


ببرون بکشید، زیانه را رها کنید و کاملا مخزن را ببرون بباورید.

باز کردن زیانه: زیانه را با انگشت به سمت بالا فشار دهید و ببرون آورید.

مخزن ماده شوینده و زیانه با آب و برس بشویید و آن ها را خشک کنید.

زیانه را وصل کنید (سیلندر را به پین هادی وصل کنید)

کشوی ماده شوینده را وارد کنید.

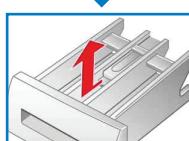

کشوی ماده شوینده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.



استوانه ماشین

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا محفظه استوانه خشک شود.

زنگ زدگی- از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده کنید و از براده های فولاد برای تمیز کردن استفاده نکنید.

جرم زدایی

در صورتیکه ماده شوینده درست توزیع شده است نیازی به این نیست. در غیر اینصورت دستورات تولید کننده ماده جرم زدا را مطالعه کنید.



اطلاعاتی درباره صفحه نمایشکر بتاپر نوع آن

درب ماشین لباسشویی را درست بینید، ممکن است لباس گیر کرده باشد

Door open?

شیر آب را باز کنید، شلنگ تامین آب پیچ خورده باشد، فیلتر را تمیز کنید ← صفحه ۱۱، فشار بیش از حد پایین باشد.

Tap closed?

اگر یک محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. ← صفحه ۱۱

Pump blocked?

شنلگ یا ولوه تخلیه گرفته باشد، شلنگ تخلیه متصل به سیفون را تمیز کنید ← صفحه ۱۱

قرار دادن البسه در بین برنامه ممکن نیست. برای ادامه برنامه Start/Pause را فشار دهید.

Pause
Top-up not possible;
water level too high
or Temperature too high

F: 23

اگر کف لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین چکه می کند با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

F: 34


در ماشین بسته نمی شود. در را باز کرده و با حالتی صدای (کلیک) شنیده شود آن را بیندید، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. برنامه را تنظیم کرده و تنظیمات تکی را انجام دهید، برنامه را آغاز کنید.

Other displays

دستگاه را خاموش کنید، ۵ ثانیه صبر کنید. و دستگاه را دوباره روشن کنید. اگر نشانه دوباره ظاهر شد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید. ← صفحه ۱۳

دستورالعمل در صورت انسداد


- خطر سوختگی توسط آب داغ!
صبر کنید تا محلول شستشو سرد شود!
- شیر آب را بیندید!

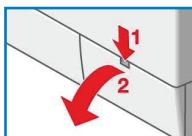

کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید و سپس دو شاخه را از پریز برق بیرون بکشید.



دریچه تعمیرات باز نموده و آن را از بدنه دستگاه جدا کنید.
برای مدل‌های دارای شلنگ تخلیه: شلنگ تخلیه را از فناور آن خارج کرده و سپس آن را به طرف بیرون بکشید. درپوش شلنگ را باز کنید تا محلول شستشو در داخل ظرف مناسب تخلیه شود.
درپوش شلنگ را گذاشته و سپس آن را داخل ضامن‌ش قرار دهید.

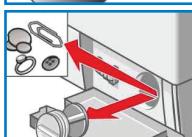

با احتیاط درپوش پمپ را باز کنید (آب باقی مانده).



درپوش پمپ را در جایش قرار دهید.



برای جلوگیری از تخلیه پودر لباسشویی استفاده نشده در حین مرحله شستشو اقدامات زیر را انجام دهید:
۱ لیتر آب داخل محفظه شماره ۱۱ جا پودری ریخته و برنامه تخلیه را انتخاب کنید.



اتصال شلنگ تخلیه به زانویی دستشویی



کلید انتخاب برنامه را روی Off قرار دهید و دو شاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.
بسیت شلنگ را شل کنید و با احتیاط شلنگ تخلیه را جدا نمایید (مراقب آب داخل شلنگ باشید).
قسمت اتصال شلنگ تخلیه به زانویی دستشویی را تمیز کنید.
پس از اتصال مجدد شلنگ تخلیه، بست آن را محکم کنید.



صفی‌های شلنگ ورودی آب




خطر برق گرفتگی! از فرو کردن دستگاه Aqua-stop داخل آب خودداری کنید (شامل شیر برقی)



آب داخل شلنگ را تخلیه کنید.
شیر آب را بیندید.



برنامه ای را انتخاب کنید (به استثنای Empty / Spin / Start/Pause) را فشار دهید. به مدت ۴۰ ثانیه صبر کنید.
دکمه (Start/Pause) را فشار دهید. به مدت ۴۰ ثانیه صبر کنید.

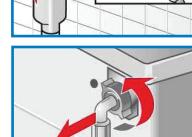

صفی را تمیز کنید:
- شلنگ را از شیر آب جدا کنید.
صفی را با یک برس کوچک تمیز کنید.



یا
- شلنگ را از عقب دستگاه باز کنید.
صفی را بیرون آورده و تمیز نمایید.



شلنگ را وصل کرده و بررسی کنید که نشتی نداشته باشد.



در صورت بروز اشکال ...

- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید. - پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید.	آب از دستگاه خارج می‌شود
- دکمه  فشار داده نشده است? - شیر آب بسته است? - صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید -> صفحه ۱۱ - شلنگ رودی آب تا خورده است?	آب وارد دستگاه نمی‌شود ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی‌شود.
- عملکرد اینمنی فعال است. برنامه متوقف شده است? -> صفحه ۱۴ - عملکرد بدون چرخش،  انتخاب شده است? -> صفحه ۱۴ - دکمه  فشار داده نشده است? - درب دستگاه بسته نیست?	درب ماشین لباسشویی باز نمی‌شود. برنامه شروع به کار نمی‌کند.
- پمپ محلول شستشو را تمیز کنید -> صفحه ۱۱ - لوله فاضلاب و یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید.	محلول شستشو تخلیه نمی‌شود.
- عیب محسوب نمی‌شود - آب در زیر نیمه قابل رویت دیگ قرار گرفته است.	آب در دیگ ماشین لباسشویی مشاهده نمی‌شود.
- لباسهای بزرگ و کوچک را با هم بشویید. - عملکرد انوکشی آسان انتخاب شده است? -> صفحه ۵ - سرعت خیلی آهسته انتخاب شده است? -> صفحه ۵	عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست.
- عیب محسوب نمی‌شود. - زمانی که لباسها تعادل دیگ را به هم بزنند یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را با تکرار عمل چرخاندن دیگ برقرار می‌کند.	مرحله چرخش تکرار می‌شود.
- محفظه کشویی را بشویید -> صفحه ۱۰	ماده مکمل داخل محفظه  به طور کامل وارد سیستم شستشو نمی‌شود.
- برنامه Cottons 90 °C را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهید، اجرا کنید.	ماشین لباسشویی بوگرفته است.
- مقدار زیبایی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است? یک قاشق غذاخوری مایع نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره II جاپودری ببریزید. - برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.	نشانگر  روشن می‌شود سیستم تشخیص ماده شوینده زیاد فعال شده است.
- پایه های ماشین لباسشویی تنظیم نیستند. پایه های آن را تنظیم کنید.	در حین مرحله خشک کن، دستگاه می‌لرزد.
- پیچ های مخصوص حمل و نقل بیرون آورده نشده اند? پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید.	صفحه نمایشگر و نشانگرهای نورانی در حین عملکرد دستگاه خاموش هستند.
- برق قطع شده است. - فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید. - در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می‌کشد.
عیب محسوب نمی‌شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگ سعی در توزیع متعادل لباسها دارد.	

در صورت بروز اشکال ...

<p>- بعضی از مواد شوینده فاقد فسفات دارای بعضی ذرات غیرقابل حل در آب هستند.</p> <p>- برنامه Rinse/Freshen Up را انتخاب کنید یا روی لباسها را برس بکشید.</p>	<p>مقدار ماده شویند ۵ روی لباسها باقی مانده است.</p>
<p>- آب خیلی زیاد است. افزودن لباس به داخل ماشین ممکن نمی باشد.</p> <p>در صورت لزوم درب دستگاه را فوراً ببندید.</p> <p>- برای از سرگیری برنامه دکمه "Start/Pause" را فشار دهید.</p>	<p>در حالت مکث (Pause) نشانگر نورانی Start / Pause خیلی سریع چشمک می زند و یک سیگنال صوتی شنیده می شود.</p>
<p>در صورت عدم برطرف شدن عیب دستگاه با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p> <p>- کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار داده و دو شاخه را از پریز برق بپردازید.</p> <p>- شیر آب را ببندید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	

باز کردن درب در مواقع اضطراری

برای مثال در هنگام قطع شدن برق بنا بر نوع مدل

با وصل شدن مجدد جریان برق، برنامه از سر گرفته می شود. ولیکن چنانچه مجبور شوید که لباسها را بپرداز آورید قادر بود مطابق مراحل زیر درب ماشین لباسشویی را باز کنید:



خطر سوختگی مخلوط ماده شوینده و لباسها ممکن است داغ باشند.

در صورت امکان، میر کنید تا آنها خنک شوند.

از دست زدن به دیگ در حال چرخش خودداری کنید.

در صورت مشاهده آب از طریق شبیشه درب، از باز کردن درب ماشین لباسشویی پرهیز نمایید.



کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار داده و دو شاخه دستگاه را از پریز برق بپردازید.

مخلوط شوینده را تخلیه کنید -> صفحه ۱۱

ضامن اضطراری را با استفاده از یک ابزار بکشید و آن را آزاد کنید.

اکنون درب ماشین لباسشویی باز است.

۱

۲

۳

خدمات مشتریان

قبل از تماس با مرکز خدمات مشتریان لطفاً بررسی کنید که شاید خود قادر به رفع عیوب های کوچک باشید -> صفحه ۱۱: در صورت بروز اشکال ...



برای مراجعه به مرکز خدمات مشتریان شماره محصول (E-Nr.) و شماره ساخت (FD) دستگاه ضروری است.

این اطلاعات را می توانید در کنار درب ماشین لباسشویی * / یا با باز کردن دریچه سروپس * و برجسب درج شده در پشت دستگاه بیابید.
* بنا بر نوع مدل

E-Nr. _____ FD _____

شماره ساخت

شماره محصول

لطفاً برای جلوگیری از هزینه های اضافی سروپس، اطلاعات فوق را به طور صحیح به مرکز خدمات مشتریان اعلام نمایید.